

EA153AB-1 (ミニエアレギュレーター) 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を安全にご使用頂きますためにも、取扱説明書を
よくお読み頂きますようお願い申し上げます。

- 特長 本器は圧縮空気を
一定の圧力に調整します。
- 仕様 圧力調整範囲...49 ~ 970 kPa
使用温度範囲... 5 ~ 60
重量... 200g
接続ネジ... 1/4"PT



⚠ 安全上の注意

事故、けがを未然に防ぐため、ご使用前に必ずお読み頂き、ご理解の上、注意事項を
厳守してください。説明された用途以外の使用は厳禁です。

- ・最高作動温度は60、最高作動圧力は1MPaです。
- ・本体の取り付け位置は、コンプレッサーよりなるべく離れた所に垂直に取りつけてください。
(圧縮エアが冷めるため)

エアレギュレーター

ボディの正面になる所に圧力計をつけ、その裏側にメクラネジを取り付けます。

取り付け方法

- 取り付け方向...エアの流は本体上の マークの指示に従ってください。
- 取り付け位置...できる限り保護を必要とする器具へ近づけてください。
- 取り付け場所...直射日光を避け、熱源や有害物質から充分距離を取ってください。



使用圧力範囲は1Mpa以下です。

レギュレーターの調整方法

- ・圧力調整
調整弁を上方へ引き、**時計方向へ回すと、圧力が上がります。反時計方向に
回すと圧力が下がります。**必要圧力まで調整したら、調整弁を下へ押し、ロック
状態にします。


メンテナンス

- ・コンプレッサーを停止し、ライン内の圧力エアを排出します。
きれいな布で部分を拭いてください。ただし溶剤などは使用しないでください。

注意

- ・当製品は工業用空気圧力システムにのみ使用してください。
- ・表示された圧力または温度を超えないでください。
- ・流体には使用しないでください。
- ・プラスチック部分は油脂、ペンキ、化学物質などとの接触を避けてください。

● 取り付け例

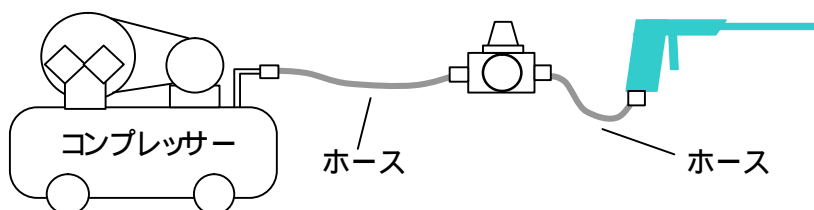

改造はしないでください。

- ・本気の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL: 06 5532-6226 FAX: 06 5541-0929
東京 / TEL: (03)- 3450- 4003