


EA153AB-3(ミニエアールブリケーター) 取扱説明書

このたびは、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を安全にご使用頂きますためにも、取扱説明書を
よくお読み頂きますようお願い申し上げます。

- 特長 ・本器はエアーツールに注油する工具です。
- 仕様 ・圧力調整範囲…0.05～1.0Mpa
・使用温度範囲…5℃～60℃
・重量…230g
・オイル容量…35mℓ
・接続ネジ…1/4"PT

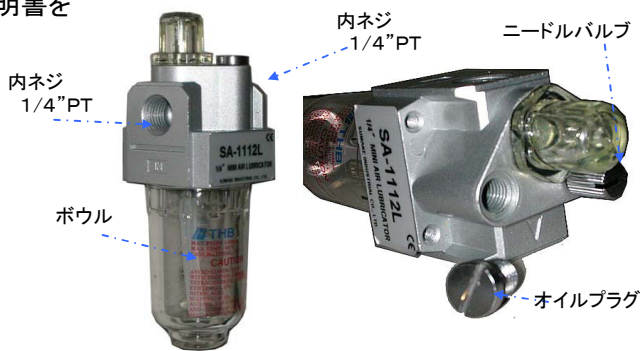

安全上の注意

事故、けがを未然に防ぐため、ご使用前に必ずお読み頂き、ご理解の上、注意事項を厳守してください。説明された用途以外の使用は厳禁です。

- ・最高作動温度は60℃、最高作動圧力は1MPaです。
- ・本体の取り付け位置は、コンプレッサーよりなるべく離れた所に垂直に取り付けてください。(圧縮エアが冷めるため)
- ・ポリ塩化ボウルは溶剤や化学薬品にさらさないでください。

ルブリケーター

◆ 取り付け方法

- ① 取り付け位置は、できる限り潤滑を必要とする器具に近づけてください。
- ② 空気の流れる方向に対してエアフィルター+レギュレーターの次にルブリケーターを設置してください。
- ③ ルブリケーターにエアーツール用の潤滑油を注入してください。(ルブリケーター上部のオイルプラグを外して注入してください。)

◆ 油量調整

- ① ニードルバルブで調整します。時計方向に回すと滴下量が減り、反時計方向に回すと滴下量が増えます。
- ② エア流量による滴下調整方法…エア流量が大きければ滴下量が多くなります。エア流量が小さければ滴下量が少なくなります。

◆ 注油方法

- ① コンプレッサーを停止し、圧力空気がライン内にない事を確認してください。
 - ② オイルプラグを回して外します。
 - ③ 上限まで給油して、プラグをしっかり締めます。
- 注意：ボウルを外して直接油を入れないでください。


◆ メンテナンス

- ① コンプレッサーを停止し、ライン内の圧力エアを排出します。
- ② ボウルを反時計方向に回して取り外します。
- ③ きれいな布でボール部分を拭いてください。ただし溶剤などは使用しないでください。
- ④ 組立の際はシール(リング)の位置を正確に戻してください。

注意

- ・当製品は工業用空気圧システムにのみ使用してください。
- ・表示された圧力または温度を超えないでください。
- ・流体には使用しないでください。
- ・プラスチック部分は油脂、ペンキ、化学物質などとの接触を避けてください。

● 取り付け例

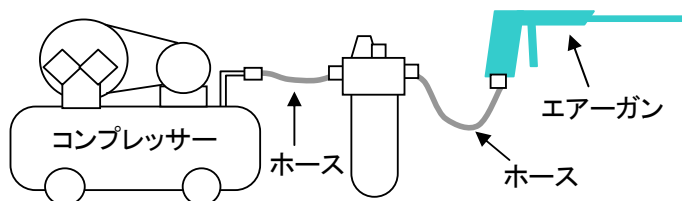

改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業行程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号
TEL(06)6532-6226 FAX(06)6541-0929
東京／TEL(03)3450-4003