


EA153 C-22
EA153 C-23
EA153 C-24
EA153 C-26
EA153 C-28


正面



側面

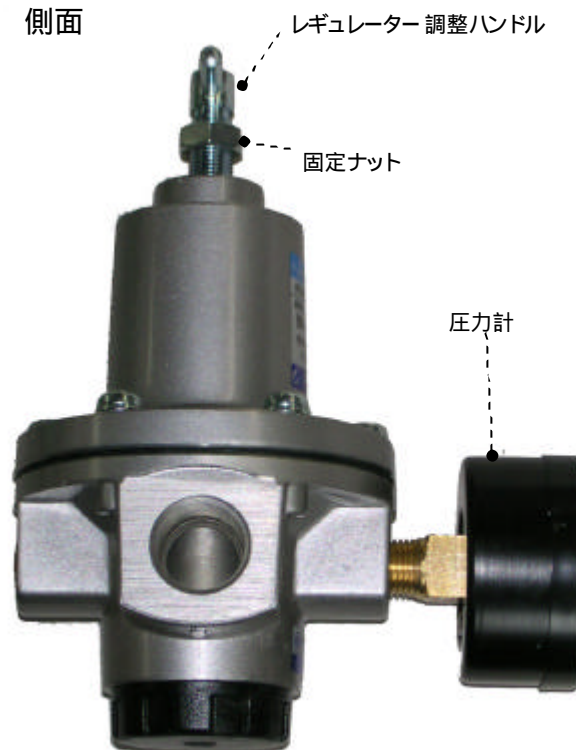

背面

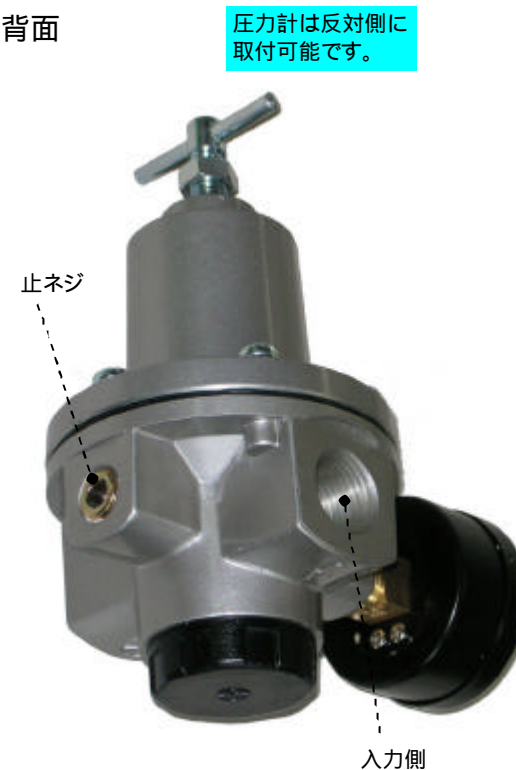

・機器の配管前には配管材内部を十分にフラッシングしてください。
・保守点検に便利ように周囲に余裕空間を設けてください。

使用圧力は設定圧力以下で使用してください。
使用温度は5～60 の範囲を守ってください。
取付場所は直射日光や有機溶剤の雰囲気を避けてください。