

EA355AB-100(フローアード)取扱説明書

Ver 1.1

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

- ◆ 粘着性のプラスチックフィルムを靴底やブーツの裏に簡単に取付けできます。
屈む必要が無く、立ったままで一連の操作ができます。

◆ 仕様

- ・ 本体サイズ…600×250×200(H)mm
- ・ フィルムサイズ…160mm×180m
- ・ 重量…5kg
- ・ ロール1巻付(約250足分)
- ・ 替ロール…EA355AB-101(1巻)

◆ 各部名称




◆ 注意

- ・ 移動の際は刃を下げて持ち運びして下さい。
- ・ 保管の際は本体から出ているフィルムを切って処分して下さい。
フィルムが本体に密着する恐れがあります。


◆ フィルムの交換(右図参照)

- ① スイッチを右側にスライドさせ刃を下げます。
- ② 本体下のカバーを、中央のねじを取って外します。
- ③ 古いフィルムを外して、
スピンドルに新しいフィルムを接着面を表にして装着して下さい。
- ④ カバーを閉じてねじで固定して下さい。
- ⑤ スイッチを左側にスライドさせ刃上げます。
- ⑥ 本体の上からフィルムを引き、
刃の上を越えるまで引き、フィルムを刃に押し付けて
フィルムを切って下さい。

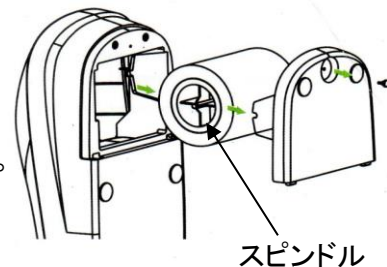

◆ 準備

- ① 刃を上げる為にスイッチを左側の方向に
「カチッ」とロックするまで、スライドさせます。
(右図参照)
- ② フィルムを引出し刃の上を越えるまで引き、
フィルムが刃に付くように引き下ろして切ります。

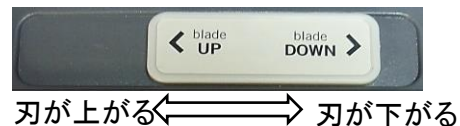

◆ 使用方法

- ① クッションに足を踏み入れ、
フィルムが靴底を覆うように押し付けます。
- ② フィルムが靴底に付いた状態で、
刃に靴が引っかからないように、
足を少し上げ本体の外へ(自分の方へ)引き、
靴先が刃から約4cm出たところで止めます。
- ③ 刃にフィルムを押し付けて、
足を下へ引き、フィルムを切ります。
- ④ 靴先にフィルムが付くように
本体の側面で靴先を押えて下さい。




◆トラブルシュート

トラブル	解決
フィルムが切れない	スイッチが押し切れているか確認して下さい。 スイッチを押し切ると「カチッ」と音が鳴ります。
刃が詰まる時がある	詰まっていないか中を点検して下さい。 スイッチを左右に切り替えながら、 ドライバーで刃を上げて下さい。
フィルムが簡単に出てこない	移動中にスピンドルが外れた可能性があります。 カバーを開けてスピンドルがホルダーに掛かっているか、 点検して下さい。

◆保守

- ・刃からフィルムの残りかすをきれいに取って下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ
 本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
 TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

16. Jul