


## 特 長

- ・装着した人が設定時間以上倒れた状態を続けると、警報音が鳴ります。
- ・押しボタンによる緊急コールもできます。
- ・付属のソフトケース使用により、ズボンのベルトなどに装着できます。
- ・警報時の確認ブザーならびに警報ディレイタイマー機能付
- ・電池切れ放置機能付

## 各部の名称

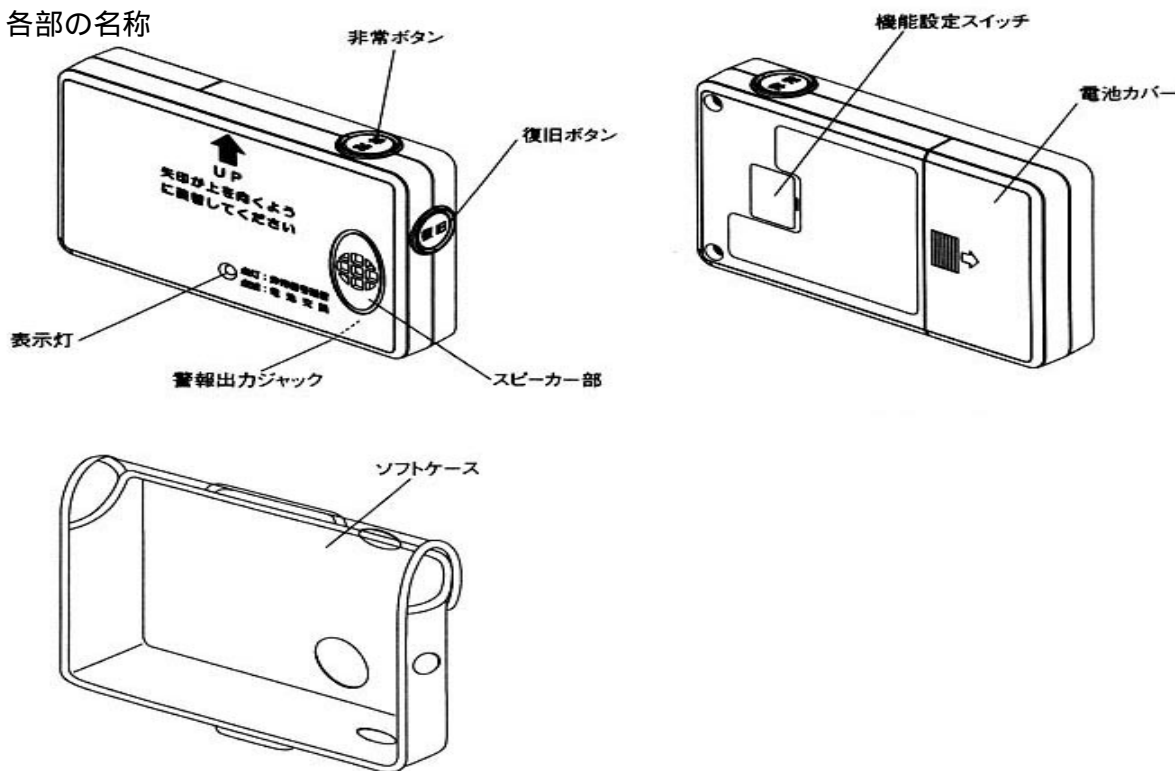

## 仕 様

電 源	アルカリ9V電池(付属)
電 池 寿 命	約1年(常温時、1日1回10秒間警報音を鳴らしたとして)
傾斜検知角度	鉛直線より60°～135°(円周360°動作) 動作角度:65°±5° 復帰角度:55°±5°
タイマー設定	倒れ検知タイマー:10秒、30秒、60秒、120秒 出力ディレイタイマー:0秒(なし)、10秒
警 報 音	ピッピッピッピッ(予備警報音) ピリリリ、ピリリリ(本警報音)
操 作 ス イ ッ チ	・非常ボタン ・復旧ボタン
使用可能範囲温	-10 ～ +50
サ イ ス	本体:104 X 20.5 X 64(H) mm ケース:113 X 30 X 70(H)mm ベルト通し幅:30 X 65mm
重 量	130g (電池、ケース含む)

## 使用上の注意

- ・本機の電波の到達距離は、見通し距離で約100m以内です。  
受信機とのあいだにの障害物など周囲の環境により到達距離が短くなる場合があります。
- ・本機に電池を挿入した後は、矢印を上に向け保管してください。  
それ以外の向きに倒すと警報音が鳴り、警報信号を送信します。
- ・強い電解や磁気を発生する機会の近くでは、正常に動作しないことがあります。
- ・本機は屋内専用です。雨のかかる場所や湿気の多い場所では使用しないでください。
- ・本機を改造すると法律により罰せられます。また、感電、故障の原因ともなりますので、分解や改造は絶対にしないでください。
- ・本機の使用は、日本国内に限ります。
- ・スピーカー部は、衣服や手などで覆うと警報音は小さくなる場合があります。
- ・お手入れの際は、乾いた布で拭いてください。  
シンナー、ベンジンなどの薬品は使用しないでください。