


# EA159SR-6(エアーヤスリ)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。製品を安全にご使用頂くためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

- 仕様
  - ・使用圧力 0.63MPa
  - ・ストローク数 4000spm
  - ・ストローク長 10mm
  - ・エアー吸入口 1/4"Rc(PT)
  - ・ヤスリホルダーサイズ…6mm
  - ・エアー消費量 280L/min

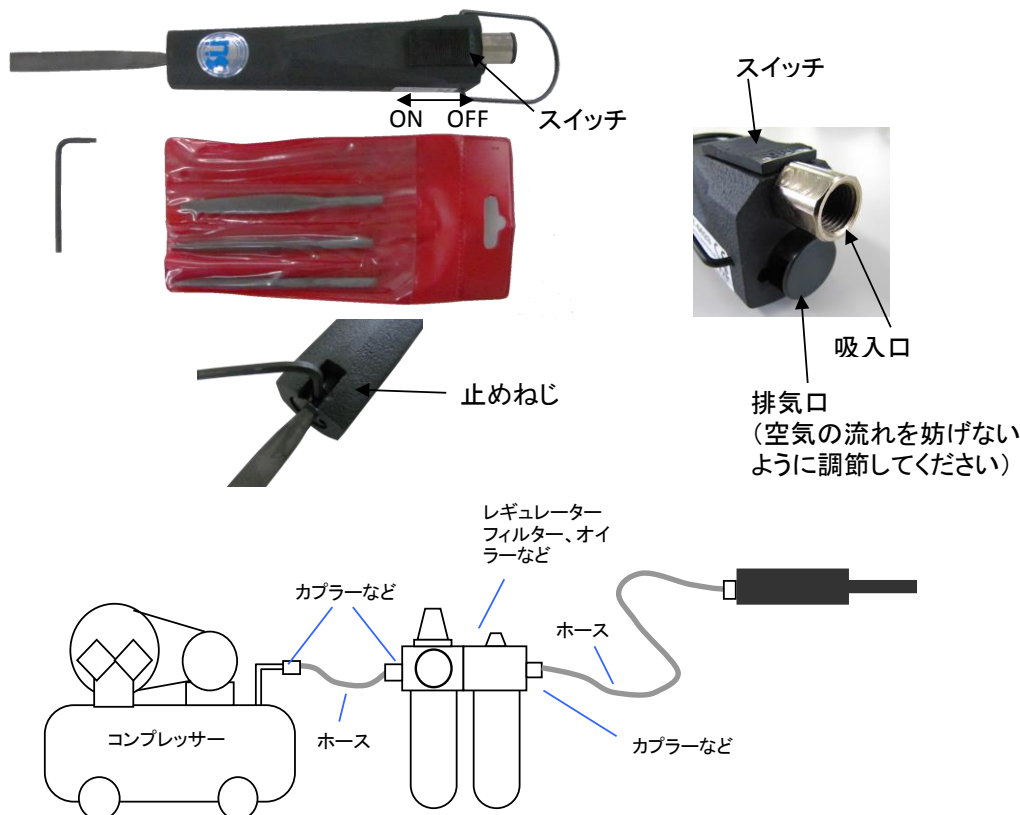

## ●ヤスリのセッティング

ヤスリの軸をチャックに差し込み、裏面の止めネジを付属のレンチで確実に締めます。

## ●使用方法

エアーラインに接続し周囲の安全を確認の上、親指でスイッチを押します。スイッチを反対方向に引くと止まります。

## ●メンテナンス

工具を接続する前に(ISO VG 10)くらいのスピンドルオイルを接続口から4~5滴注してください。粘度の高いオイルを注しますと、機能が十分発揮されなくなりますので、もし、誤って粘度の高いオイルを差した時は、洗い流して適正オイルを差してください。3~4時間の作業ごとにオイルを注すと、工具が長持ちします。

## ●保管

- ・使用後は水分や汚れを拭き取り乾燥させて、オイルをさしてください。
- ・使用しないときはコンプレッサーホースから工具を外してください。
- ・保管に際しては湿気のある所は避けてください。湿気があると工具内部に錆が発生します。




## 警告

- ・絶縁されていませんので電源に接触しないように注意して作業してください。
- ・火災・爆発要因のある環境下では、ツールは使用しないでください。



## 注意

- ・適正な圧力で使用してください。  
(適正ゲージ圧力:0.63MPaです。)
- ・エアーツールとコンプレッサーの間にはフィルターとオイルを設置してください。
- ・使用前にホースをコンプレッサーの圧縮空気ですくいと、湿気とホコリが除去できます。
- ・ホースの長さ(8m以上)に応じて、ラインの圧力をあげてください。
- ・ホースをつけたままエアーツールを移動させないでください。  
また圧力のかかったホースには注意してください。
- ・作業現場は必ず換気をよくしてください。
- ・作業場は充分明るくしてください。
- ・作業場には子供を近づけないでください。
- ・作業時は必ずセーフティグラス、イヤーマフ、防塵マスク、手袋を着用してください。
- ・作業時は作業に適した服装をしてください。だぶついた作業服、ネクタイ、ネックレスなどの装身具類は可動部に巻き込まれます。長い髪も危険ですので帽子をかぶるようにしてください。
- ・作業工具は注意深く手入れをしてください。エアースーツ、接続部、スイッチなどは損傷していないか、その他定期的に点検してください。握り部、スイッチは常に乾かし、きれいな状態を保ってください。
- ・次の場合はスイッチを切りエアースーツを外してください。  
① ヤスリの取付け、交換    ② 作業終了時    ③ 異常を感じたとき
- ・作業前には、可動部の位置、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての個所に、異常、損傷がないか確認してください。
- ・エアーツールを使用するときは、取扱い方法、作業方法、回りの状態を把握して、慎重に作業してください。
- ・作業対象物に対し、適正な工具を使用してください。



- 改造はしないでください。
- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
  - ・ご使用者が怪我をする場合があります。
  - ・作業工程に支障を来たす場合があります。

### 株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号  
TEL(06)6532-6226 FAX(06)6541-0929