	能力(直径)	ｱｰﾑ深さ	重量
EA510B－100	25～100mm	500mm	15.7kg
EA510B－150	25～150mm	500mm	18.5kg

（油圧式ベアリングプーラー）

○ 軸受けの取外しに
○ 鉄製
○ ケース付

○ 油圧ラム付
○ 油圧能力　10t
○ ストローク　10mm
○ 重量　1.4kg
○ 取付ネジ　W1 1/2″-16

セットケース

○ セパレーター

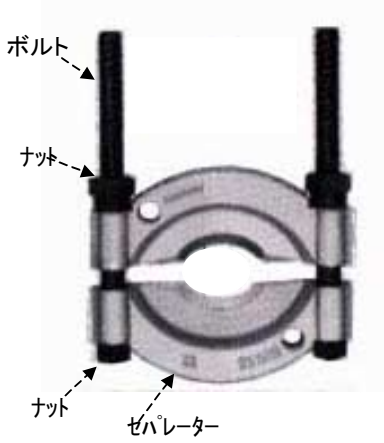

① ﾅｯﾄを緩めてｾﾊﾟﾚｰﾀｰを広げ図のように取り付けます。
② ｾﾊﾟﾚｰﾀｰを狭めてﾅｯﾄを締め固定します。

○ プーラー装置

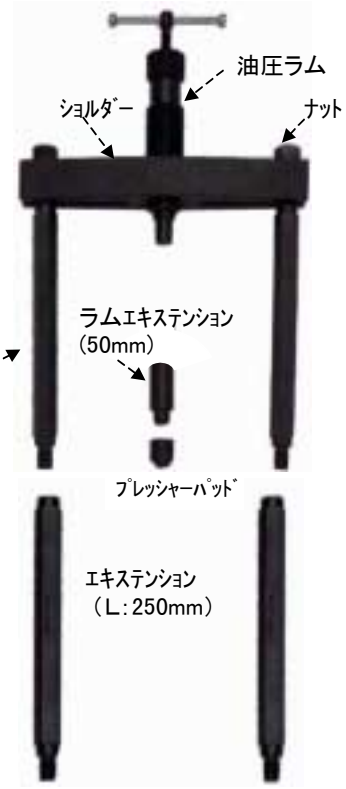

③ 対象軸の長さに合せて支柱にｴｷｽﾃﾝｼｮﾝをねじ込んでください。支柱はｾﾊﾟﾚｰﾀｰのネジ穴にねじ込み、立てます。
④ ショルダーにラムをねじ込んで取り付けます。ラムのﾊﾝﾄﾞﾙは巻き上げてスピンドルを引き込ませておいてください。
⑤ 支柱にｼｮﾙﾀﾞｰを取付けます。支柱についているﾅｯﾄで幅を固定してください。

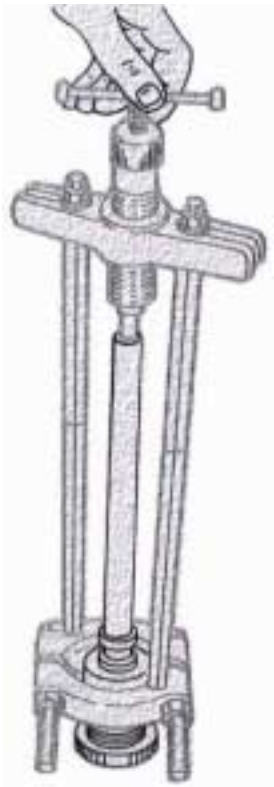

⑥ ラムを手でねじ込み、先端を対称軸の中央に仕掛けてください。
⑦ ラムのﾊﾝﾄﾞﾙを手でで締め込みながら対象の引抜き作業を行います。
（ｽﾄﾛｰｸは10mm）