

EA603DJ-10(ピストンリング溝クリーナー)取扱説明書

(アメリカ)

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。



注意: 下記の注意事項を良く読んで、ご使用ください。
使用の際には保護めがね、手袋、安全靴などを装着してください。
カッターの先端は、鋭くなっています。取り扱いにはご注意ください。
先端でけがをする恐れがあります。

○仕様

- カッターサイズ…1.5mm、1.6mm(1/16″)、1.75mm、2mm、2.0mm(5/64″)、2.4mm(3/32″)、3.2mm(1/8″)、4.0mm(5/32″)、4.8mm(3/16″)、6.4mm(1/4″)
- ハンドル位置…69.9mm(2-3/4″)～127mm(5″)
- 材質…スチール
- 全長…282mm
- 重量…300g
- カッターホイール2個付

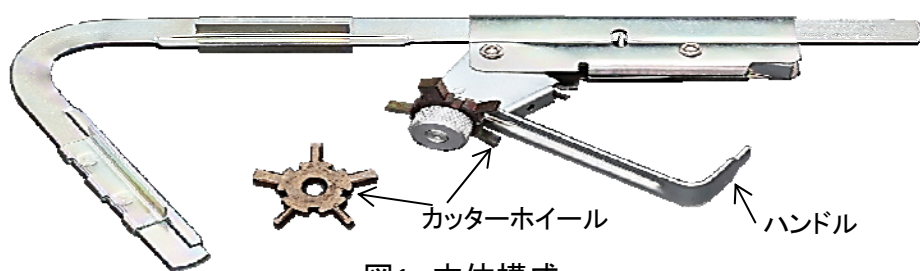


図1 本体構成

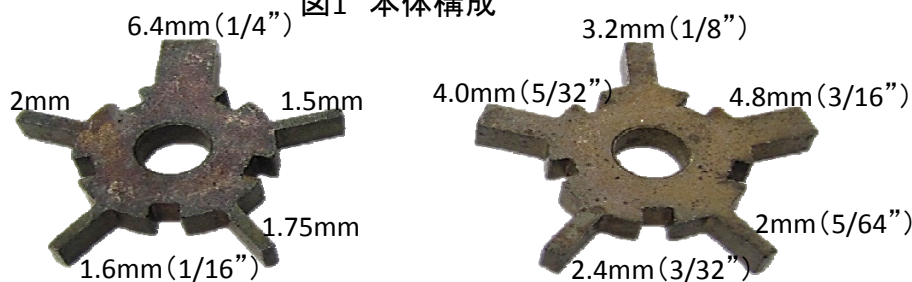


図2 ホイールカッター

○使用前の準備

- 1、本体のナットを外してください。(図3)
- 2、ねじ部にホイールカッターを挿入し、本体の突起がカッターの溝に入るようにしてください。(図4)
- 3、ナットを取り付けて、ホイールカッターを固定してください。
- 4、ハンドル部を握り込むと、本体のスライド部を固定している部分が外れます。(図5)
本体をスライドさせて、長さを調整してください。



図3 ナットの取外し

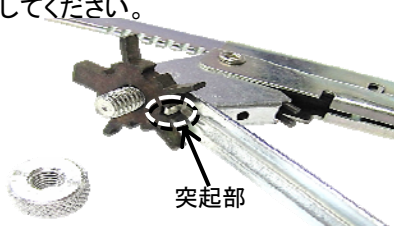


図4 カッターの取り付け



図5 長さの調整

○使用方法

- 1、ピストンリングの溝の幅に合ったホイールカッターを選んで、装着してください。(図3、4)
- 2、使用するピストンの大きさに合うように本体をスライドさせて、長さを調整してください。(図5)
- 3、ピストンと本体を両手で保持し、ピストンリングの溝にホイールカッターを挿入して、本体を溝に沿って回転させてください。(図6)

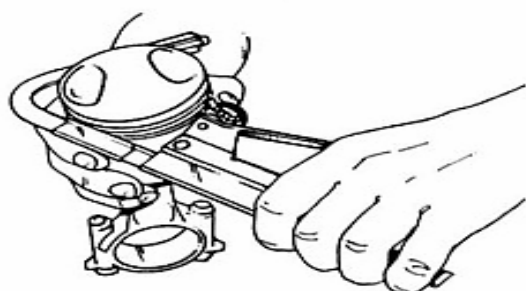


図6 クリーナーの使用例