


ご使用になる前に必ず以下の内容をよくお読みになり正しくお使いください。また、読んだ後も保管し必要なときにお読みください。

**各部の名称**

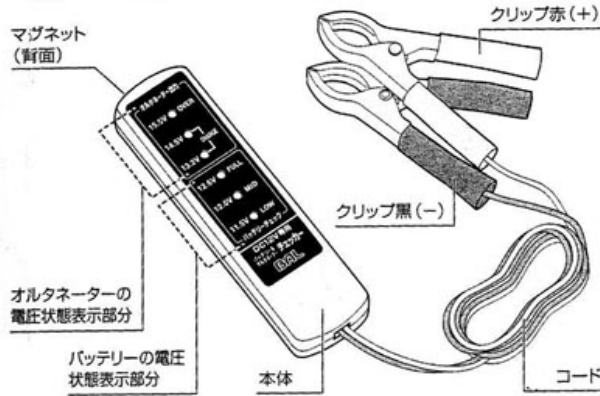


**使いかた**

※測定時はエアコンやライトなど電力を消費する機器の電源を切ってください。表示誤差の原因になります。


**【バッテリーチェック】**

1. 本製品のクリップを自動車のバッテリー端子に接続してください。  
クリップ赤(+)... バッテリーのプラス端子  
クリップ黒(-)... バッテリーのマイナス端子
2. 本製品のバッテリー電圧状態表示部分のランプが点灯して現在のバッテリーの電圧状態を表示します。

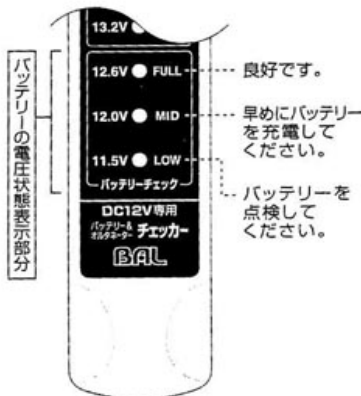

**【オルタネーター出力チェック】**

1. 本製品のクリップを自動車のバッテリー端子に接続してください。
2. 自動車のエンジンをかけてください。
3. 本製品のオルタネーター電圧状態表示部分のランプが点灯して、現在のオルタネーターの出力状態を表示します。

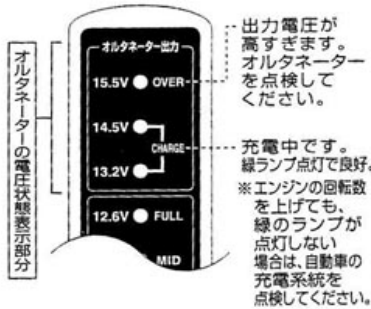

チェックの結果、点検や充電が必要な場合は早めに点検や充電を行ってください。

※本製品の表示は簡易的なものです。正確な電圧やバッテリーの状態を確認する場合は市販のテスターや比重計などを別途お買い求め下さい。

**バッテリー&オルタネーター  
チェッカー  
バッテリー直結タイプ**

**用途**

バッテリーまたは、オルタネーターの電圧の状態を測定します。

**使用上のご注意**

- 注意** 故障の原因になりますので、以下のような使いかたをしないでください。
- ・ 本来の用途以外に使用しないでください。
  - ・ 分解や改造は絶対にしないでください。
  - ・ DC12V以外の電圧で使用しないでください。
  - ・ コードを無理やり引っ張りしないでください。
  - ・ クリップの赤 (+) と黒 (-) を逆に接続しないでください。
  - ・ 衝撃を加えたり、落としたりしないでください。
  - ・ 水をかけたり、濡らしたりしないでください。
  - ・ 磁石の影響を受けやすいものの近くで使用したり、保管しないでください。

**仕様**

品名	バッテリー&オルタネーターチェッカー (バッテリー直結タイプ)
本体サイズ	33(w)×120(L)×16(H)mm
質量	95g
コード長	700mm

※仕様及び外觀は改良のため、予告なしに変更する場合があります。