
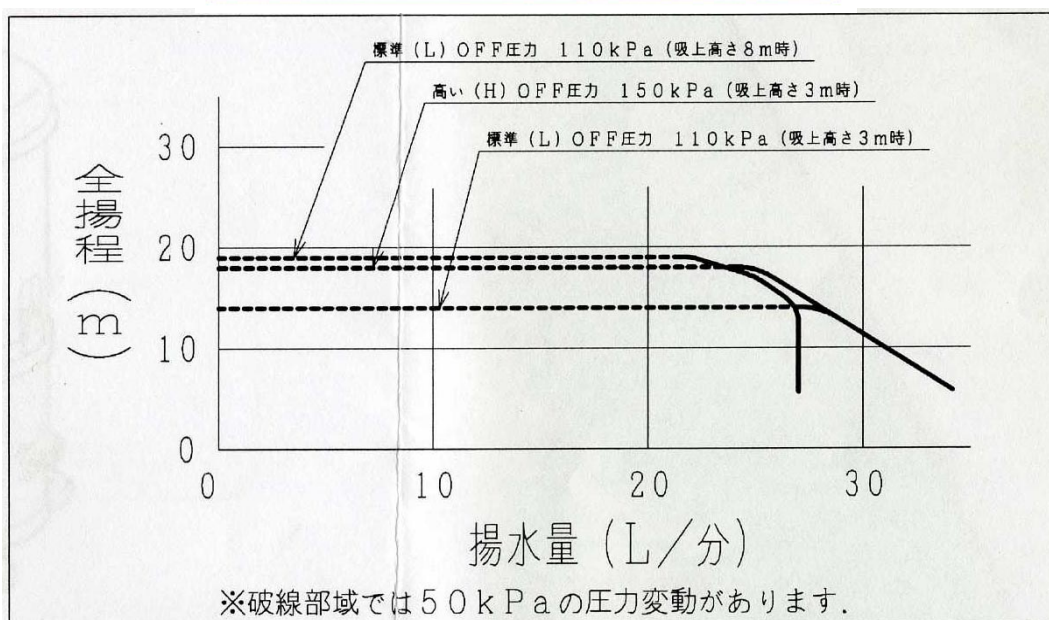
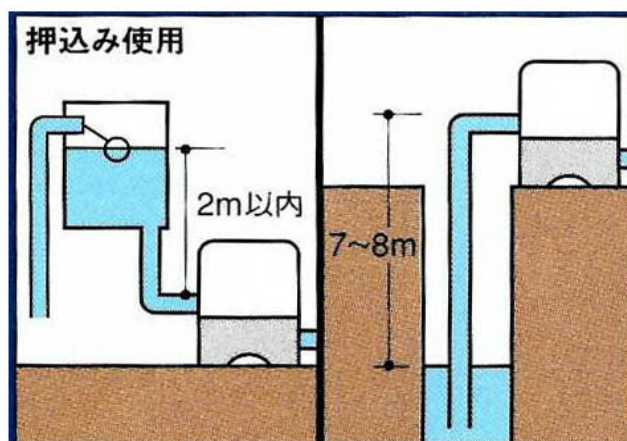
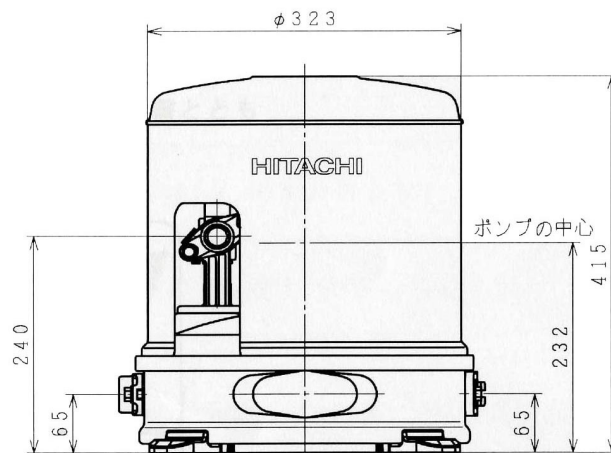


EA345A-1A
(浅井戸用自動ポンプ)

- 一般ご家庭の給水用に
- 吸上げ高さ 7~8mまで
- 自動
- 押し込み揚程2mまで使用可能
- 自動空気補給装置付
- 自吸式(逆止弁内蔵)
- 電源ケーブル 2m付
- 凍結防止機能付

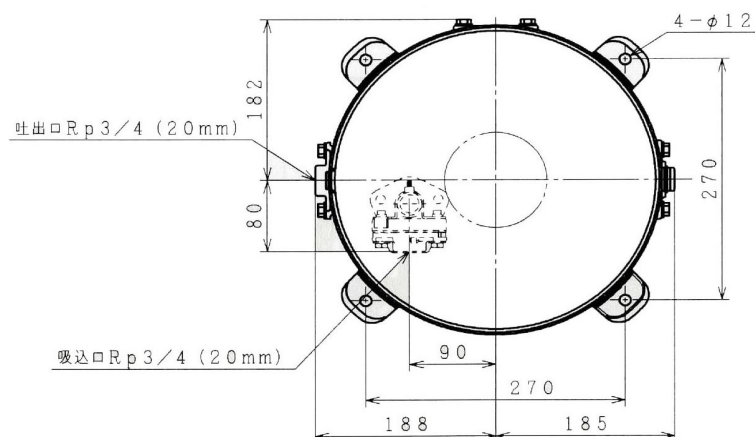


ホッパーキャップ

呼び水のしかた

据え付け後、運転のはじめにホッパーキャップを外して呼び水(約200mL)を入れます。

- モータ、コントローラ、リアクトルなどの電気部品に水がかからないように注意してください。

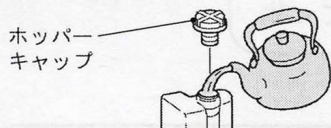


- 数分で揚水しない場合は、再び呼び水をしてください。

付属品

(取り付けかたは〔据付工事について〕の項を参照ください)



押しばね

吸上げ高さが3mより浅いとき、または押込揚程のときは、逆止弁の中に入れます。




ストレーナー

吸込管の先端に接続します。

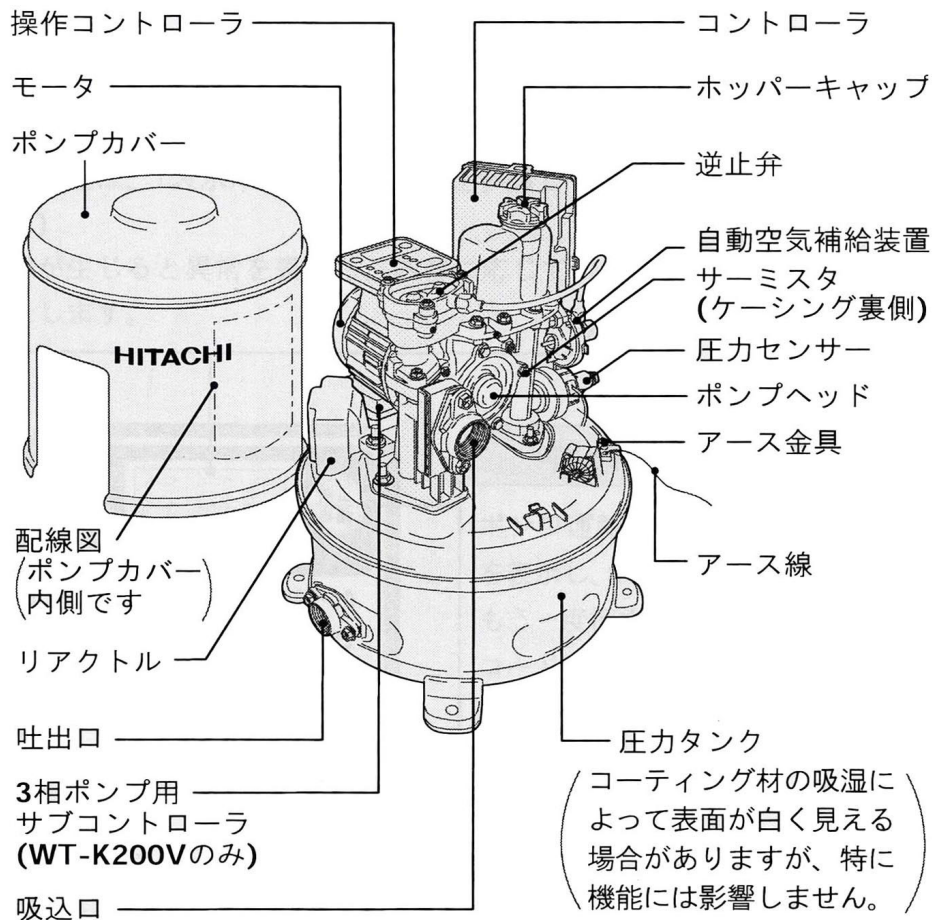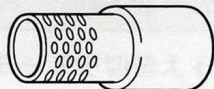

ポンプカバーの外しかた

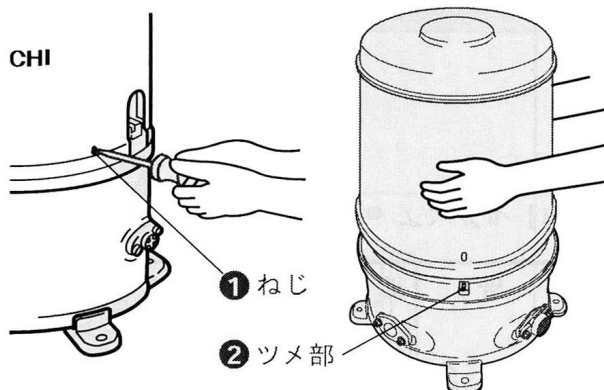

- 1 ねじを外します。
 - 2 ツメ部から外して引き上げます。
- 作業終了後、ツメ部にはめて、ねじで固定してください。

操作コントローラの働き

数字表示素子〈7セグLED〉

通常は吐き出し圧力を表示します。


例えば **170** のときは**170kPa**です。

(ムダな電力を抑えるため、数字表示素子は**10分**後に消灯します。詳細は、「表示について」(P20)を参照してください。)

ポンプに異常が生じると異常を表示し、内容に応じてポンプを停止します。

リセットボタン

異常表示の解除などに使用します。

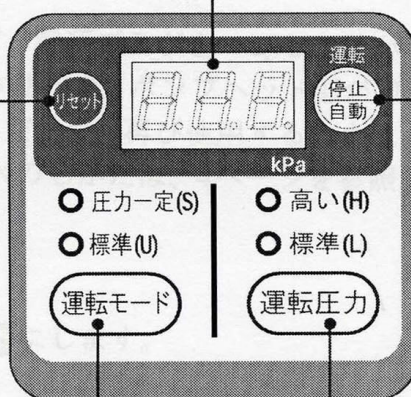

停止／自動ボタン

ポンプ運転中に押すと **0FF** を表示し、ポンプが停止します。もう一度押すと、**000** →機種コード(例: **420**) →圧力表示(例: **170**)を表示し、運転を開始します。

運転モードボタン


運転モードを切替えるときに使用します。詳細は、「運転モードの切替えについて」(P17)を参照してください。

運転圧力ボタン

運転圧力を切替えるときに使用します。詳細は、「運転圧力の切替えについて」(P16)を参照してください。

※操作コントローラは、取り外すことができます、操作しにくいときは、取り外してご使用ください。

取り付け状態

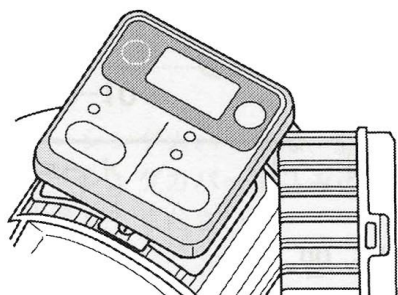

取り外し方法

