


各部の名称と仕様

電源器

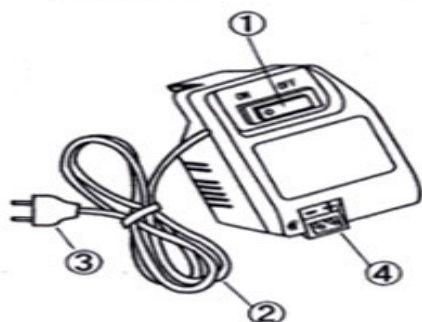


ポンプ



- ①電源スイッチ
- ②電源コード
- ③電源プラグ
- ④DCコネクター
- ⑤ポンプ本体
- ⑥吐出口
- ⑦ポンプコード
- ⑧DCプラグ
- ⑨ケーシング
- ⑩フィルター
- ⑪ストレーナー

収納BOX付 付属品


ホース (4m)

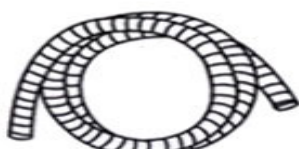

収納BOX



ホースホルダー

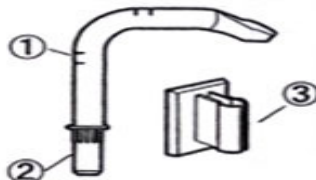

- ①ホース押さえ部
- ②ジョイント部
- ③ホルダー取付板

仕 様

型 式	10型	吐 水 量	最大吐水量(0m) 10ℓ/分 揚程1mのとき 8ℓ/分 揚程1.5mのとき 6ℓ/分
入 力	100V 50/60Hz 20VA	揚 程 範 囲	2m以内
出 力	DC11V 0.8A	保 護 装 置	温度ヒューズ
サ イ ズ	電源器:63×93×61mm ポンプ:φ63×121mm	適 合 ホ ー ス	内径15mm
使用可能 温度範囲	周囲温度:5~35℃ 水 温:5~45℃	ポンプ寿命	約400時間 (ポンプを15分間隔で運転・ 休止を繰り返したときの モーターの寿命を示す)
コード長	電源コード:0.9m ポンプコード:3m		

(注) 吐水量は4mのホースを使用し、送水する距離を2mとして測定したものです。性能向上のため一部仕様変更を無断で行なう場合があります。

(注) 揚程(水面からホース最高点までの差)

品質表示

(樹脂部品) ポリプロピレン
ポリエチレン
ABS
PVC


- セット重量 1.37kg
- 運転時間 約15分間隔
- ポンプ寿命 約400時間

取り付け・ご使用方法



○ホースホルダーをホース取付板に差し込みます。

・ホースの先端が洗濯槽の中に正しく向くようにセットしてください。

・ホースの向きを変える場合は、一旦ホースホルダーをホルダー取付板から抜き、改めてセットしなおしてください。無理にホースホルダーの向きを変えると、故障の原因になります。



誤った取り付け例

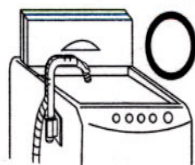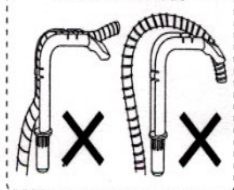

○収納BOXのご使用方法

*15T収納BOX付をお買い上げの方のみ。

・洗濯機横の空きスペースに収納BOXを置いて、ホース及びポンプを収納に使用できます。


⚠ 電源器は収納しないでください。ポンプやホースの中の残留水で故障する恐れがあります。




ご使用方法

1. ポンプ本体を浴槽に入れポンプ内の空気を抜いてから水中でホースをセットして下さい。

・ポンプ本体を横倒しにして空気を抜いて下さい。ポンプ本体内に空気がたまっていると、水を吸い上げない場合があります。

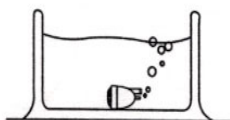


2. スイッチが「OFF」になっていることを確認し、ポンプのDCプラグを電源器のDCコネクターにまっすぐ差し込んで下さい。

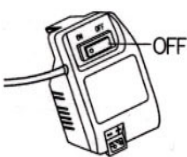

3. 電源プラグを100V用のコンセントにまっすぐ差し込んで下さい。

4. 電源器のスイッチを「ON」にして、給水を開始して下さい。

5. 給水は洗濯機の所定の水位までとし、給水後はスイッチを「OFF」にしてポンプの運転をとめて下さい。

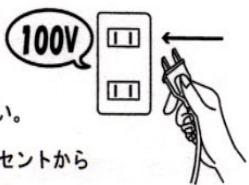


6. ご使用後は電源プラグを持ちコンセントからまっすぐ抜いて下さい。

7. DCプラグを持ち電源器のDCコネクターからまっすぐ抜いて下さい。

8. ポンプ本体を浴槽から引き上げ、よく水を切して下さい。

9. ホースを取り外して片付けて下さい。

・この時ホース内に水が残らないようにして下さい。

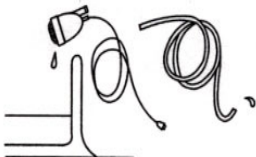

お手入れ方法

お手入れの前には必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

○本体のお手入れ

ポンプ・電源器の汚れは、やわらかい布に石けん水を少しつけて拭き取して下さい。

- ・アルコールやシンナー等は樹脂をいためますので使用しないで下さい。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従って下さい。
- ・電源器は絶対に水洗いしないで下さい。感電や故障の原因となります。

○フィルターのお手入れ

フィルターが目詰まりすると水の出が悪くなりますので、こまめにストレーナー及び中のフィルターを取り外して水洗いして下さい。ストレーナーは図の様に外れます。

・フィルターを外したままご使用にならないで下さい。故障の原因となります。




取り付け・ご使用方法

取り付け方法

○ホースをポンプの吐出口にしっかりと差し込んで下さい。

※ポンプとホースの取り付け方についてはご使用方法をよくお読み下さい。

- ・付属の専用ホース以外のホースはご使用にならないで下さい。
- ・浴槽の水面からホースの最高点までの高さ(揚程)は1.5m以内にして下さい。

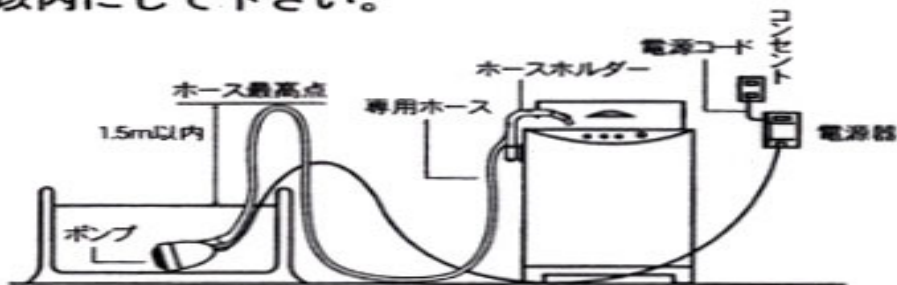

- ・ホースに引張力が加わらない状態でご使用ください。

○電源器は、水のかからない、安定した場所や壁などに掛けてご使用ください。

- ・壁に直接取り付ける場合は、くぎかけ穴を利用して下さい。

