EA538C（圧着ペンチ〈連鎖型圧着端子用）取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

■使用方法

電線の切断

ハンドルを開き、電線をハンドルの「ワイヤーカッター」部に入れ締付けると簡単に切断できます。

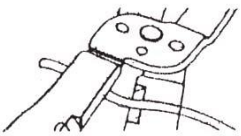

■各部の名称

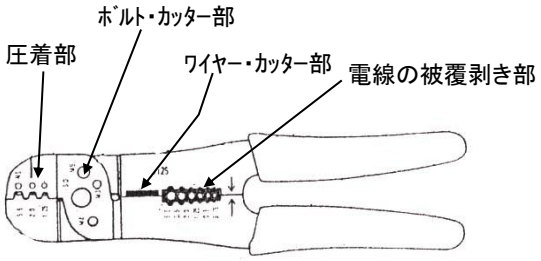

電線の被覆剥き

適正箇所に電線を入れ、ハンドルを閉じ、工具を前後に回して切れ目をつけ、工具を手前に引張ります。

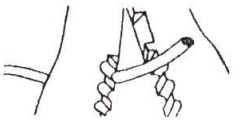

端子の圧着

端子を圧着部分の適正位置に差し込み、被覆剥きした電線を端子動部に挿入し、右図の示した容量で圧着します。（なお、端子を圧着する時はハンドルを最後まで締付けてください。）

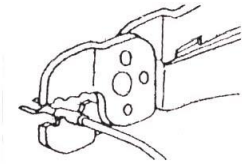

端子、スリーブの圧着箇所及びその仕上がり

工具の圧着箇所は、各端子適合範囲に合わせてください。また、絶縁被覆部は、INS刻印の歯形で圧縮してください。

＜ギボシ型プラグソケット＞

＜差込み型プラグソケット＞

＜先開形端子＞

＜丸型端子＞

■ボルトの切断

（1）適性カッターホールに、しようのねじをねじ込みます。
（必ずネジ切りしてある方からねじ込んでください。）

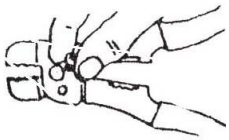

（2）ネジが所要の長さに達した所でストップし、ネジ頭から工具面までの長さを測り、これに工具の厚さを加えます。

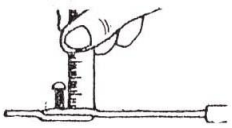

（3）工具ハンドルを強く締付けますと、ネジ端がパチンと切れて飛び出します。ネジに何ら傷が残りません。

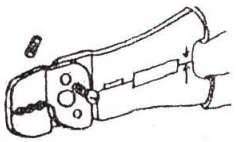

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL（06）6532-6226　FAX（06）6541-0929