


EA545BR-1 (鉄筋カッター)
EA545BR-11(替刃)

		切断能力	
全長	棒鋼	異形棒鋼	重量
766mm	7・10mm	D6、D10	4kg

棒鋼、レール及び各種線材を切断します。

■切断作業のまえに


鉄筋カッターは、本体用ベースを仮どめ状態で梱包してあります。最初にお使いになる前に本体と本体用ベースを組立ててください。六角ボルトを少しゆるめ、本体用ベースを90度ほど回転させ本体の溝に入れ、六角ボルトで締め付ける。(対辺寸法10mmのお手持ちのスパナをお使いください。)

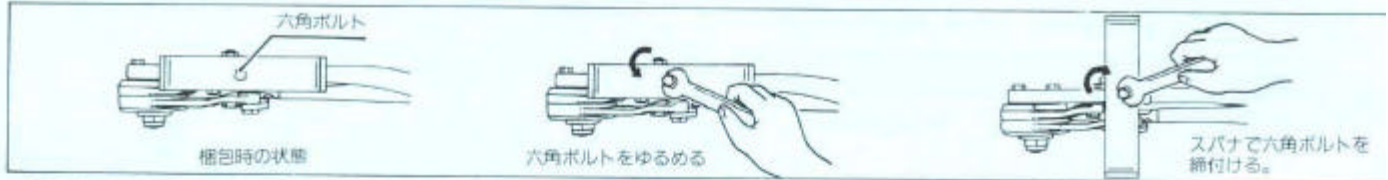

■操作方法

(1) 切断操作手順

1. 保護メガネ・安全靴・手袋を着用する。
2. 作業場所を整頓し、床面の油や障害物ですべったり、つまづいたりしないように足場を確保し、鉄筋カッターが安定する場所に置いてください。
3. 工具に損傷(刃欠け、ハンドルの曲り、グリップのゆるみ、ボルト類のゆるみなど)が無い点検を行ない、不具合部分があれば修理する。
4. 切断時に被切断材が飛散するので飛んだ材料で事故のないように周囲の人々に注意をする。(この時、切断刃および被切断材をウエスなどで包むようにすると飛散しにくくなります。)
5. ハンドルを開き、切断刃を開放させる。
6. 被切断材を切断刃の奥まで入れる。
RC No.0 および RC-13 の場合は切断材料の太さに合わせて切断刃を使い分けます。

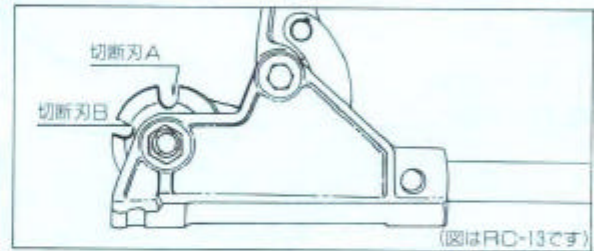

品名呼び	切断刃A	切断刃B
EA545BR-1	D10	D6

7. 切断は、ハンドルを両手で握り、少し足を開いた安定した姿勢でハンドルを閉じます。

■交換用替刃

(1) 刃は消耗品です。摩耗、欠けなど刃が損傷した場合は、替刃をお買い求めいただき交換してください。

品名呼び	適合する替刃の品番
EA545BR-1	EA545BR-11

