

EA580FB-8~16(精密ワイヤーストリッパー)取扱説明書

(アメリカ)

このたびは当商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願い致します。

◆特 長

誤って、力をいれすぎて導線に傷をつけることのないように正確に絶縁のみ外すことができます。

◆仕 様


- ・切断刃…スチール、ヘッド部…プラスチック、
- ・適度サイズ

品 番	EA580FB-8	EA580FB-10	EA580FB-12	EA580FB-14	EA580FB-16
ハンドルカラー	赤	ライトブルー	白	深緑	オレンジ
適合径単線	0.127・0.160	0.160・0.2032	0.2032・0.2154	0.2154・0.320	0.32
適合径より線	0.1524	0.1778・0.2286	0.2286	0.2794	0.2794・0.3556

*商品によってヘッド部カラーが異なる場合がございますが、能力は変わりません

◆各部名称

- 1.プラスチックヘッド
- 2.センタリング
- 3.バックアップブレード
- 4.クッションハンドル
- 5.ブレード

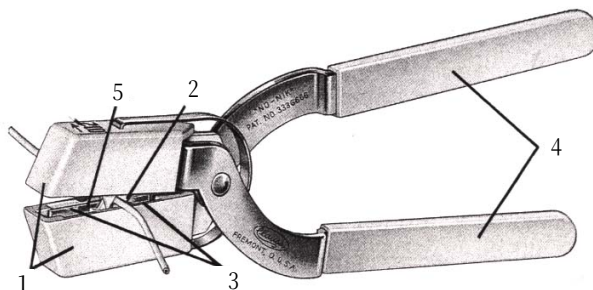

⚠ 警告





- ・ストリッパーを使う前に導線から金属のシールドを除いて下さい。繊維質のものは切れません。
- ・作業を行う前に必ず電源を切っておいて下さい。
- ・絶縁後に導線に傷がないか調べて下さい。

◆サイズの合わせ方

- 1.芯や導線を囲んでいる絶縁の素材のタイプや使用方法で正しいストリッパーを選ぶには図のようにセンタリングの間にコードを入れてチェックしてください。コードの約6~7mmの余裕がヘッドの端から出しておいてください。
- 2.絶縁に印をつけます。ハンドルに軽く力を加えて、強く握りすぎないようにごく軽い力で十分です。(どのくらいの力でもいいのか試してください。)内刃を閉じると刃が絶縁に完全に導線の周りまで傷をつけます。プラスチックヘッドは完全に閉めないこと。ストリッパーは軽く力をかけるために作られていて、力を入れすぎますとハンドルが曲がったり、使えなくなります。
- 3.切れ込みをつけたコードを引き抜いて導線に傷が付いていないか確認して下さい。傷があった場合、1サイズ大きい物を試して見て下さい。

◆使用方法

- 1.コードをセンタリングに置き、矢印の方向に力を入れて引きします。(右ききの人は上向きに左利きの人は下向きに持ちます。)ほとんどのコードはすばやく絶縁を引き抜くのが一番いいのですがゆっくりと正確にする方がいい材質もあるので試してみてください。
- 2.切断部分は力を加えると、むきだしになります。ストリッピング中はセンタリングが外した絶縁部分でブレードの導線部分の切断から防ぎます。

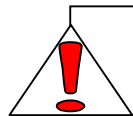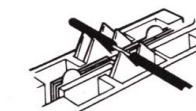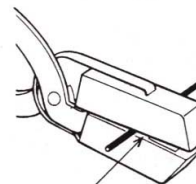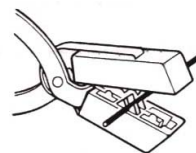

- 改造はしないでください。
- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
 - ・ご使用者が怪我をする場合があります。
 - ・作業行程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929