


EA597S-15、-30、-61(フィッシュテープ・スチール)

●EA597GS-15、-30、-61用の交換テープです

材 質: スチール



先端形状

品 番	サイズ	重量
EA597S-15	3.2 × 1.5mm × 15M	900g
EA597S-30	3.2 × 1.5mm × 30M	1400g
EA597S-61	3.2 × 1.5mm × 61M	2700g

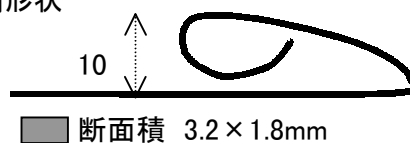

(単位 mm)

- 交換方法**
- ①ケースを分解する前にケースからフィッシュテープを全て引き抜いてください。
(丸まったテープは危険です。テープが入ったままのケース分解はお止めください。)
 - ②ケース部分のネジ部(4ヶ所)を解除して上半分をとります。テープを変える時はテープのアンカー部ネジを外してください。
 - ③ハンドルの部分のネジを外して上半分とってください。それからテープを抜き取ってください。
 - ④新しいフィッシュテープを入れる時はテープを巻いている針金はずしてください。
(ただし、粘着テープははがさないで下さい。組立中ばらけないために必要です。
また、組立後もフィッシュテープをケースから引き出す時に切れますのではがさないで下さい。グラスファイバーの時は別で、組みあがってからのぞき窓に指を入れ粘着テープを切ってください。)
 - ⑤フィッシュテープのアイ部分を、分解してあるハンドル部に入れます。ハンドルの上部をかぶせネジ穴を確認した後、ネジを締めます。
 - ⑥のぞき穴があるネジ穴の部分をハンドルのところに持ってきてフィッシュテープの端をアンカー部につなぎケースをかぶせてネジで止めます。調整して具合を見ながら最終的にねじ締めしてください。

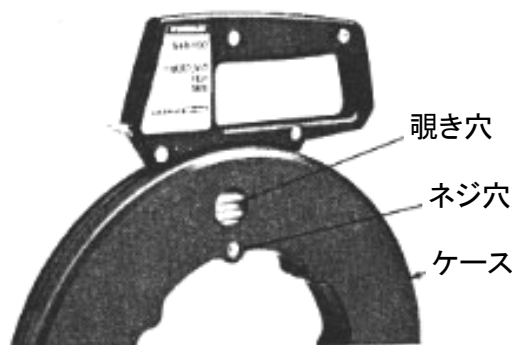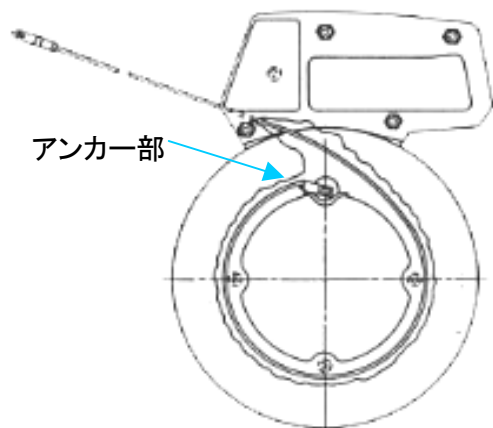

使用上の注意

- ①スリップジョイントやロッキングプライヤー、馬力のあるプーリング機械装置では使用しないで下さい。
- ②電線やワイヤを接合した後、接合部の保護のためビニールテープなどで覆ってください。



- ③電線管等にテープを通して引っばっている時、何かに引っかかり動かなくなった場合、無理に引っ張らないで下さい。そのような場合は電線とその軌道上の摩擦を減らすためにケーブルコンパウンドを使用することをお勧めします。