
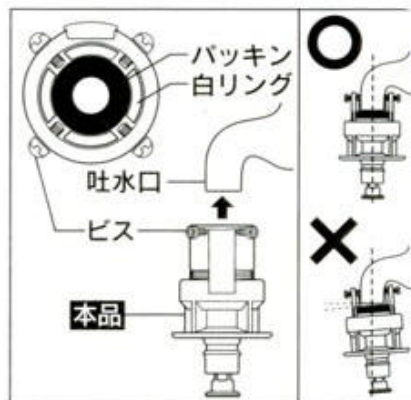


品番	仕様	材質	適合水栓	重量(g)
EA468CF-9A	ビス止め式 (自動閉止機構付)	POM、黄銅	水栓吐水口外径 14～23mm	146

(洗濯機用ニップル)

取付方法

- ①水栓のハンドル閉めて、水を止めます。
- ②⊕ドライバーで本品のビスをそれぞれゆるめておきます。吐水口の外径が大きい場合は、ビスをゆるめて本品の中の白リングをはずします。
- ③水栓の吐水口の先端にパッキンが均等にあたるように、本品を垂直に差し込みます。
- ④4カ所のビスを⊕ドライバーで均等に締め付け、固定します。
- ⑤本品についているラベルをはがし、ニップル部をまわしてしっかりと締め付けます。

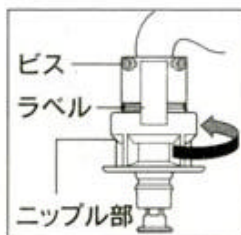

接続方法

- ①給水ホースの作動部を引きながら、カチッと音がするまで本品に差し込みます。
- ②ロックレバーを本品のツバにかけます。



⚠ 注意

- 本品は洗濯機用給水ホース以外には使用しないでください。
- 東芝・サンヨー・NEC製品の洗濯機用給水ホースは、右図のタイプ以外には使用できません。
- ビスを締め付けすぎるとパイプの先端が変形、破損する恐れがありますのでご注意ください。
- 取付前後および定期的にゆるみがないかを確認し、しっかりと水栓本体に締め付けてください。
- 給水ホースを差し込む前に通水した場合や通水中に給水ホースが抜けた場合は、必ず水栓のハンドルを閉めてから本品に給水ホースを差し込んでください。このときニップル部に圧力がたまって差し込みにくい場合は、ニップル部のネジをゆるめて圧力を逃してください。
- 元止式湯沸器には使用しないでください。
- ご使用後は必ず水栓のハンドルを閉めてください。
- 逆流防止のため、逆流防止機能付きの器具をご使用ください。
- 冬期は凍結破損防止のため、ホース、製品内の水を抜いてください。
- 取り付けに必要な部分以外は絶対に分解しないでください。

