


EA472A-3
(消音式ロータンクボールタップ)

取付図

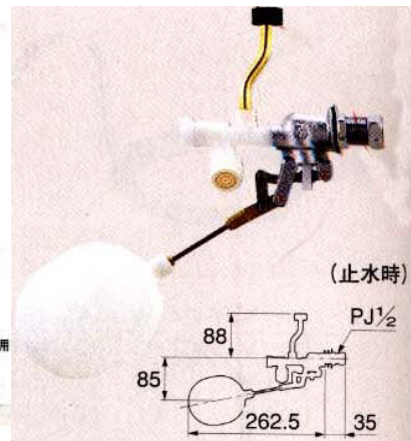

*INAX製ボールタップで、ボールタップ本体と手洗管が金属パイプで接続されている場合は、使用できません。



取付方法

***組立方法**の作業後に、下記の作業を行ってください。

(取り付けの準備をします。)

- ① 止水栓を閉め、水を止めます。
- ② ロータンクのレバーを回し、ロータンク内の水を流します。
- ③ ロータンクのふたを取りはずします。
- ④ 給水管に本品のフクロナットを取り付けます。(図1参照)

古いボールタップと給水管を接続しているフクロナットをレンチなどでゆるめ、古いボールタップから給水管を取りはずします。止水栓フクロナットをレンチなどでゆるめ、止水栓から給水管を止水栓フクロナットと一緒に引き抜きます。給水管から止水栓フクロナットを取りはずし、古いフクロナットとストレーナーまたはパッキンを取りはずします。このとき、止水栓を少し開いて水を流し、配管内のゴミなどを洗い流しておきます。**組立方法**の③で取りはずした本品のフクロナットを給水管に取り付け、止水栓フクロナットを元通りに取り付けます。そのまま給水管を止水栓に差し込み、止水栓フクロナットを止水栓のネジ部にしっかりと締め付けます。

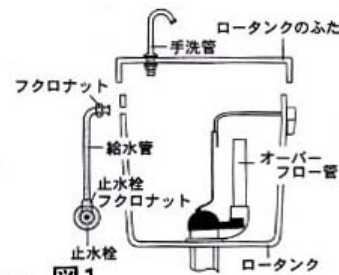


図1

- ⑤ ロータンク外側の送り座金をゆるめ、古いボールタップ本体とパーツを取りはずし、図1の状態にします。

(本品を取り付けます。)

- ⑥ 本品をロータンク内側から差し込み、ロータンク外側から送り座金をレンチなどでしっかりと締め付けます。(図2参照)

*浮玉がくさりやオーバーフロー管にあらず、真下に落ちるかどうかを確認してください。

- ⑦ **組立方法**の③で取りはずしたストレーナーの凸部を給水管に通したフクロナットにはめ、ボールタップ本体のネジ部にフクロナットをレンチなどでしっかりと締め付けて固定します。(図2参照)

- ⑧ 消音エルボから出る水がロータンクの壁にあたるように方向を調節します。

*消音エルボを回転させて吐水方向の設定を行う際に、本品の浮玉を上まで引き上げ、アームに消音エルボが当たらないことを確認してください。

- ⑨ ボールタップの水勢を調節します。(図3参照)

*止水栓を開く前にコップなどを手洗管パイプにかぶせ、水があふれ出るのを防いでください。浮玉を手でいばいに押し下げ、止水栓を徐々に開きます。浮玉を押し下げた状態で、水面がオーバーフロー管のあふれ口より10ミリ以上高い位置にこないように、止水栓を調節します。

*調節の際に水が飛び散ることがあります。ご注意ください。

- ⑩ 手洗管パイプのゴムが手洗管のネジ部に差し込めるようにパイプの向きを調節して、ロータンクのふたを閉めます。

- ⑪ 2~3回水を流してロータンクに水がたまり終えた状態で、水もれがないかを確認します。


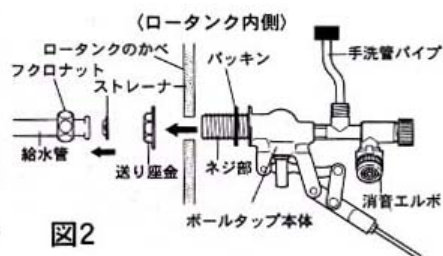


図2

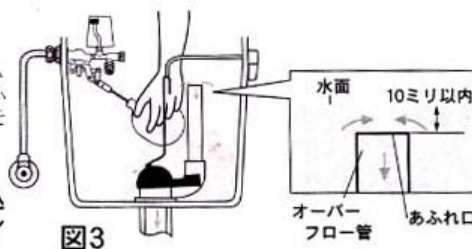

○重量...516.7g