

# EA715CB-17、-18 デジタルホームはかり



品番	カラー
EA715CB-17	ホワイト
EA715CB-18	レッド

## 特長

- 小さく軽量、便利な自動風袋引きモードに切替ができます。
- ボタンを押さずに風袋引きが可能：はかりに物を載せて、約4秒後に表示が0となります。複数の種類の材料をつぎ足し計量する際に便利です。
- 重さの再確認が容易：容器を下ろすと、計量したそれぞれの重さを逆順に表示します。(オートゼロモード時)
- 容器の重さを引く、風袋引き機能
- 約4分間で自動的に電源オフ

追加計量がラク・材料正味の再確認もできる  
**オートゼロモード**

**追加計量**

- 材料をはかりに乗せて、4秒後に自動的に0になります。
- ゼロ/オートゼロボタンを押さなくても、次から次へ量れます。

**計量確認**

- 計量後に容器を下ろすと、各材料の正味の重さを計量の順とは逆に、2秒間隔で再表示できます。
- 計量後、再確認ができ、パン、菓子、ケーキ作りに便利です。

**ノーマルモードとオートゼロモードの切替え**

ゼロ/オートゼロボタンを3秒以上押す毎にモードの切り替えができます。

ノーマルモード  
オートゼロモード


**風袋引き機能\***

容器の重さを差し引いて、材料だけが量れます。続けて追加分を量れます。


※ノーマルモード、オートゼロモードどちらでも使用できます。

## ● 計量確認の使用例

1. **ゼロ/オートゼロ** ボタンを3秒以上押すとオートゼロモードになります。「\*」が表示されます(オートゼロモード初期状態)。
2. 計量皿に容器を載せます。すると容器の重さが表示されます。(例は200g)
3. 約4秒経過もしくは、**ゼロ/オートゼロ** ボタンを押すと、200gを記憶し「0」表示となり、「M」が表示されます。「M」表示は、はかった重さを記憶していることを表します。

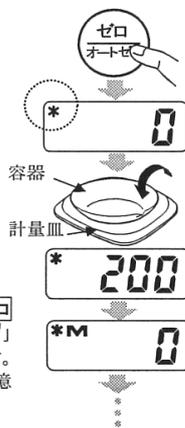

4. 容器にはかりたいものを入れます。(例は100g)
5. 約4秒経過もしくは、**ゼロ/オートゼロ** ボタンを押すと、100gを記憶し「0」表示となります。
6. 容器にはかりたいものを入れます。(例は300g)
7. 4秒経過もしくは、**ゼロ/オートゼロ** ボタンを押すと、300gを記憶し「0」表示となります。

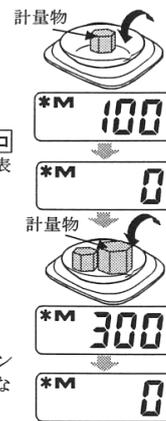

計量皿から容器を取ると記憶した重さ呼び出し、「300」→「100」→「200」の順に表示部に表示します。200gを表示した後、「M」表示は消え、オートゼロモード初期状態に戻ります。

## 共通仕様

ひょう量	2kg
使用範囲	2g~2000g
最小目盛	1g
精度	2~500g: ±2g、500~2000g: ±3g
動作温度範囲	10°C~40°C(結露なきこと)
電源	単3電池×2本(モト用単3乾電池×2本付属)
載皿サイズ	118×119mm
サイズ/重量	120(W)×165(D)×35(H)mm / 230g