

# EA725AL-1、-2 デジタルインサイドキャリパー取扱説明書

この度は当商品をご購入頂き誠に有難うございます。  
ご使用に際しましては、取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。


## 【仕様】

- 測定範囲…AL-1: 10～160mm  
AL-2: 20～160mm
- 最小目盛…0.01mm
- 電源…LR44×1個  
※モニター用電池付属
- 材質…ステンレス
- ゼロリセット機能付

## ⚠ 注意

- 本機表面は清潔・綺麗にして下さい。液体がかからない様にして下さい。
- 本機へ彫刻、刻印等、引っかいたりしないで下さい。
- 衝撃を与えないで下さい。また、水、油、粉塵等の無い、安全な場所で使用下さい。
- 炎天下で本機を操作しないで下さい。高温下で本機を保管しないで下さい。
- 本機表面は、綿布等で拭いて下さい。
- 電源は、LR44アルカリ電池をご使用下さい。
- 長期間本機を使用しない時は、電池を外して下さい。
- メトリックモード(mm)でご使用下さい。

## 【各部の名称】

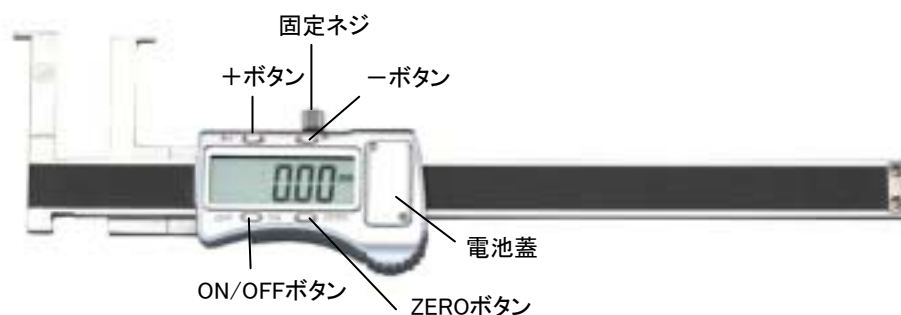

## 【電池の交換方法】

1. 付属のドライバーを使用し、電池蓋を開けます(ネジ2箇所)。
2. 古い電池と新しい電池を交換します。  
+極側を上面にしてセットします。



## 【ZEROボタンについて】

任意の値に表示値を設定する事ができます。

1. "ZEROボタン"と"+ボタン"、もしくは、"ZEROボタン"と"-ボタン"を押します。
2. ディスプレイに、"SET"が表示され、点滅します。
3. "+ボタン"、または、"-ボタン"を押し、任意の設定値に調整して下さい。
4. 再度、"ZEROボタン"を押します。
5. 調整した値が設定され、保存されます。



改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929