

# EA725BF-2デジタルノギス(左利き用)取扱説明書

この度は当商品をご購入頂き誠に有難うございます。  
ご使用に際しましては、取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

## 【仕様】


- 測定範囲…0～150mm
- 最小単位…0.01mm
- 左利き用
- 精度…DIN862
- 使用環境温度…5～40℃(使用環境湿度:80%以内)
- 電源…LR44 or SR44 × 1個 (モニター用電池付属)
- データ出力ポート付 (RS232Cインターフェイス)
- デプスバー付



## 注意

- 本機表面は清潔・綺麗にして下さい。液体がかからない様にして下さい。
- アルコール等は使用せず、綿布等で拭いて下さい。
- 本機へ彫刻、刻印等、引っかかりたりしないで下さい。
- 衝撃を与えないで下さい。また、水、油、粉塵等の無い、安全な場所で使用下さい。
- 炎天下で本機を操作しないで下さい。高温下で本機を保管しないで下さい。
- データ出力を行わない時は、インターフェイス出力ポートの蓋を閉じておいて下さい。  
また、出力ポートへは金属を接触させないで下さい。本機故障の原因となります。
- 長期間本機を使用しない時は、電池を外して下さい。
- 電池交換時、まれにディスプレイに異常が見受けられる場合があります。  
その際は電池を取り外し、約30秒後に再度電池をセットして確認して下さい。
- メトリックモード(mm)でご使用下さい。

## 【各部の名称】

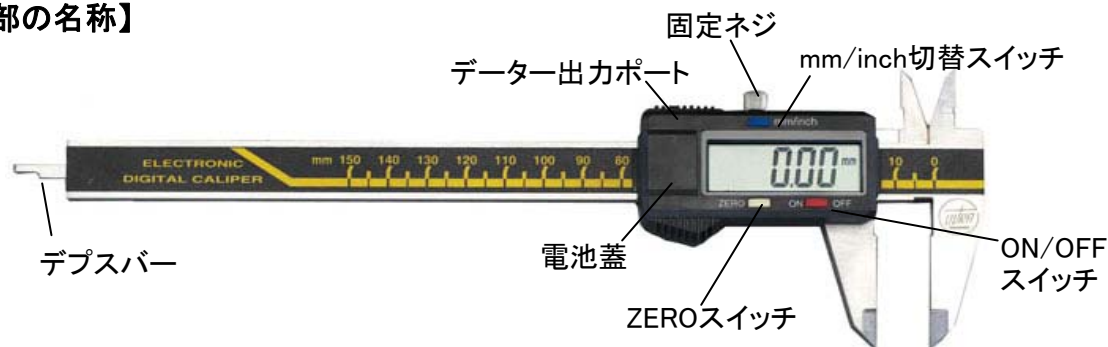

## 【電池交換】

1. 電池蓋をスライドさせ、外します。



※電池残量が少なくなると、ディスプレイ表示が点滅します。

2. 古い電池を取出します。プラス極側を上面にして、新しい電池をセットして下さい。



## 【メンテナンス】

水、液体等がかかった際は、十分乾かして下さい。(特に金属部分、錆の原因となります)  
アルコールやトリクロロエチル等は使用せず、綿布等で綺麗にして下さい。(特にプラスチック部分)  
直射日光の当たる所や湿気のある所に置かないで下さい。

## 【トラブルシューティング】

| 状 態                         | 考えられる要因                    | 処置                                                         |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5桁が同時に素早く表示される              | 電池残量不足                     | 電池を交換して下さい                                                 |
| スライダーを動かしても<br>ディスプレイが変わらない | 電圧不足による<br>回路障害            | 電池を取り外し、30秒後に<br>再度電池をセットして下さい。                            |
| 0.1mm以上の<br>読取值エラーがある       | センサー部が<br>汚れている            | スライダーカバーを取り外し、<br>センサーを掃除して下さい                             |
| 液晶表示が無い                     | 電池の接触不良<br>もしくは、<br>電池残量不足 | バッテリーカバーを外し、<br>バッテリー接触金具を<br>調整して下さい。<br>もしくは、電池を交換して下さい。 |



改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来す場合があります。