

EA725EF-25(デジタルマイクロメーター)取扱説明書

(アメリカ)

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆仕様

・測定範囲・・・0～25mm/1inch ・最小目盛・・・0.01mm

◆各部名称

1. アンビル
2. 計測面
3. スピンドル
4. ロックナット
5. スリーブ
6. シンプル
7. ラチェットストップ
8. ディスプレー
9. 操作パネル




警告

シンプルを回転する時にスリーブの 0 の目盛りを超えないように注意すること。0 を超えると以後の読取りが不正確になります。

◆電池の入れ方、交換

- ・電源・・・3Vリチウム電池 (CR2032) × 2個 : EA758YD-12
- ・ディスプレイの裏にある電池蓋をコインで左(反時計)に回し開け、下図のように重ねてセットし蓋をします。
- ・電池がなくなってきたらディスプレイがかすんできます、新しい電池と交換して下さい。

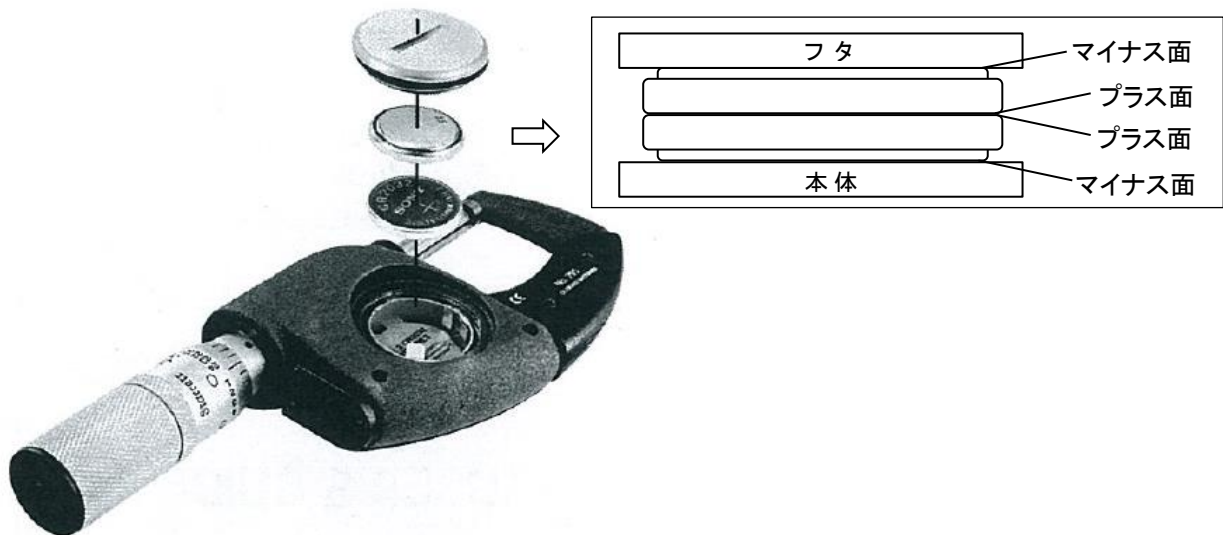

- ・電池を交換すると表示が点滅します。DATUMボタンを押して点滅を止めてから使用して下さい。

◆操作パネル

- ・ ON/OFFボタン…一回押すと電源が入りディスプレイが表示され、もう一回押すと電源が切れます。
- ・ 自動オフ…20分間スピンドルを動かさなければ電源は自動的に切れます。スピンドルを動かすとディスプレイはその位置の表示をします。
- ・ IN/mmボタン…ワンプッシュでインチからミリに、もう一回押すとその逆になります。
- ・ HOLDボタン…一回押すと「HOLD」の表示が出てディスプレイが止まり、もう一回押すと解除されます。
- ・ ZERO/ABSボタン…このボタンを押すとどんな位置でも表示がゼロになります。
押し続けると解除され、通常モードに戻ります。
- ・ DATUMボタン…電池を交換した後は数値が点滅状態になるので、このボタンを押して点滅を止めてください。

◆エラーメッセージ

- ・ スピンドルを早く動かし過ぎたり、本体を落としたりすると「Err04」が表示されます。
その場合はZERO/ABSボタンで表示を消すか、必要に応じてリセットを行ってください。
- ・ 普段と違う表示が出た場合は電源を切ってください。

◆調整方法

長期使用しているうちにスピンドルに遊びが生じた場合は調整してください。

- 1、アンビルとスピンドルの測定面の不純物を完全に除去して下さい。
- 2、スピンドルをアンビルに完全に接触させてください。
- 3、スリーブ裏側の小さな穴に付属のレンチを引っ掛けて下さい。
- 4、スリーブのラインをシンブルのOラインに合わせて下さい。
- 5、ZEROボタンを押してディスプレイの表示をゼロにして下さい。
- 6、スピンドルを緩め再接触させてゼロ表示を確認して下さい。



株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929