

(ドイツ)

1. 特徴

- ## 2. 仕様


- ### 3. 各部名称

-
- (写真はモデル参考図)

4. 調整


計測表面に油やホコリがないことを確認します。ラチェットを使用してスピンドルを閉じます。プリセットボタン(8)を押し、ディスプレイ表示0.000にします。

5. プリセットの方法(フローチャート参照)

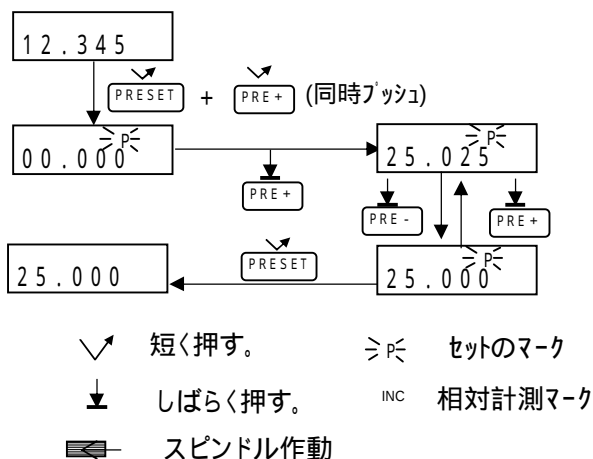

6. 絶対計測と相対計測

ABS/Incボタン(7)を押し“inc”が表示されると相対計測になり、ディスプレイ表示はゼロになります。

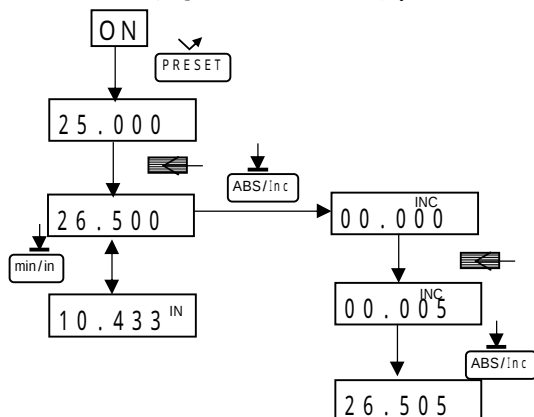

7. トラブル対処

エラー	原因	対処
ディスプレイ点滅、消滅	電源電圧1.4V以下	電池交換
ディスプレイ表示が消えない	電源電圧1.4V以下	電池交換
ラチェットをまわしてもディスプレイ表示が変わらない	リセットプロブレム	電池を外し、30秒後リセット

1