

EA725ET-25(パイプシクネスマイクロメーター)取扱説明書

(アメリカ)

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては 取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。


特徴

- ・サテンクローム仕上げ・・・つや消し、防さび
- ・ハイマイクロ仕上げ・・・アンビルとスピンドルの表面
- ・1/100単位まで読み取りができます。
- ・硬度の高い安定した一体型のスピンドル

- ・テーパー状のフレーム・・・狭い所でも計測できます。
- ・強化ネジで安定した測定
- ・簡単なスリーブ調節
- ・丈夫です。

各部名称

1. アンビル
2. 計測面
3. スピンドル
4. スリーブ
5. シンプル
6. フレーム

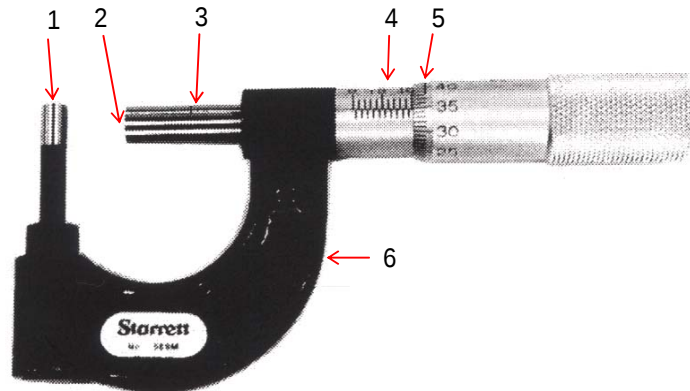

警告



シンプルを回転する時にスリーブの 0 の目盛りを超えないように注意すること。
0 を超えると以後の読み取りが不正確になります。

測定

アンビルに測定するパイプを入れシンプルを廻してスピンドルを動かし、測定物を軽く押すまで廻してください。
(押す力をなるべく一定にしてください。)

目盛りの読み取り方

スリーブには1mmの目盛りがあり、読み取りライン
下に0.5mmの目盛りがあります。
シンプル2回転でスピンドルは1.0mmスライドします。
シンプルには50の均等な目盛りがあり5目盛り毎に数字が
ついています。シンプルを回転して 1つ目の目盛りから次の
目盛りまで0.01mmです。2つ目は 0.02mmです。
スリーブ上の読み取れる値にシンプル値を加え読み取ります。
誤差を避けるため同じ姿勢で真正面から読み取って下さい。

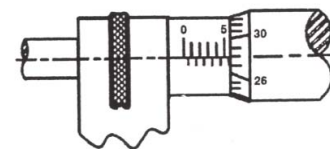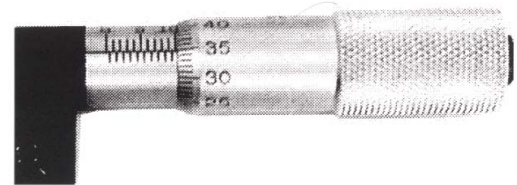

スリーブ シンプル

READING 5.78 MM

調整方法

長期使用しているうちにスピンドルに遊びが生じた場合は次のように調整してください。

- 1、シンブルを一番後ろまで下げると軸が現れます。
その軸の小さな穴に付属のスパナを差し込んで遊びがなくなるまで締めてください。
- 2、アンピルとスピンドルの測定面に不純物があれば注意して完全に取り除いてください。
シンブル・ラチェットストップで締め込んだときに0点がずれている場合は、スリーブの小さな穴に付属のスパナを差し込んでスリーブを回し0点調整してください。

図 1



図 2



保管方法

- ・衝撃がかからないように移動、保管時には配慮してください。
- ・高温多湿な場所で保管しないでください。
- ・常に清潔な状態を保ってください。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3 - 8 - 14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929