


品番	測定範囲 (mm)	スクリューの動き	ロッド数
EA725EU-1	50~200	13mm	6本
EA725EU-2	50~300		10本
EA725EU-3	200~800	25mm	4本

- インサイドマイクロメーター(内径測定用)
- ロッドは絶縁ゴムカバー付です。
- 平行な面間距離の測定にも御利用下さい。

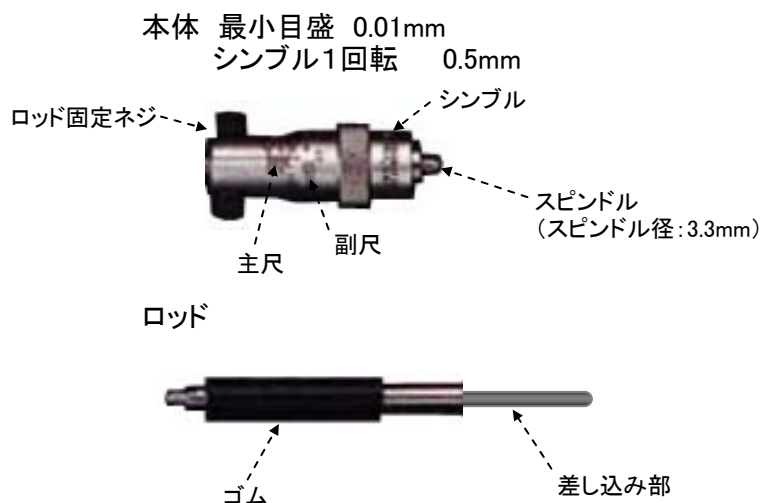

- 計測本体+ロッドで測ります。
径のサイズに合わせてロッドを交換していきます。
あらかじめ測定する内径のサイズを確認し、ロッドを取付けます。
ロッドの差し込み部を本体に差し込み、固定ネジで抜けないように止めてください。



- ◆ 測定
測定物に測定機を平行になるように当てて、シンブルを廻してスピンドルを動かし、測定物を軽く押すまで廻してください。(押す力をなるべく一定にしてください。)

◆目盛りの読み取り方

シンブル 1回転のピッチは 0.5mmです。シンブルの1回転はスピンドル面とアンビル面の間を正確に前後します。スリーブの目盛りの読み取りは 1mmの目盛りがあり、目盛りの上に5目盛り毎にライン上に数字がついてあります。1mmの目盛りの読み取りラインの下に 0.5mmが目盛り付けてあります。

シンブル 2回転はスピンドル 1.0mmです。シンブルには50の均等な目盛りをつけてあり、5目盛り毎に数字がついています。シンブルを回転して1つ目の目盛りから次の目盛りまで 0.01mmです。2つ目は 0.02mmです。

スリーブ上の読み取れるmmと 0.5mmに 0.01mmスリーブ上の読み取り目盛りと一致しているシンブルの目盛りを加えます。誤差を避けるため同じ姿勢で真正面から読み取って下さい。

