

## EA725LB-7(デジタルダイヤルインジケータ)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

- 最小単位 0.01mm
- 計測範囲 0~12.5mm
- 取付け軸径  $\phi 8\text{mm}$
- ゲージ面 サイズ  $\phi 45\text{mm}$
- 電源 CR2032 1個
- 使用温度  $5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$
- 電池寿命 5000時間
- ホールド機能
- インチ/ミリ切替表示



### 警告:

- ・電気設備のマークがある機械には使用しないでください。
- ・当製品の精度は取付け軸穴径8mmを持つクランプホルダーと併用してはじめて機能します。
- ・シャフトの動きがおかしい時はアルコールでシャフトを拭き注油してください。
- ・本体の表面は柔らかい布で拭いてください。溶剤は使用しないでください。
- ・電池交換以外に本体を加工分解しないでください。

### ○ エラーメッセージ

B:電池圧力低下

ErrO:センサーエラー モードキーかセットキーを押してリセットします。


Err3:計測範囲を超えている。モードキーかセットキーを押してリセットします。

### ○ 電池交換

本体上部のバッテリーホルダーのネジを外し、取出します。

バッテリーホルダーの+表示面に電池の+面が合うように装着し、本体に差し込みます。

最後に、ネジを止めてください。

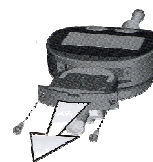

### ○ キー操作



押して離す。



2秒以上押し続ける。

### ○ モード機能



か



で、必要な表示が出るまで押します。

4秒以上押さないと、機能は自動的に計測モードに戻ります。

### ○ ゼロセット

RELモード



新しい参照値をプリセット値とします。

ABSモード



で、Set の表示を出します。



機器は新しい参照値をプリセット値とします。

### ○ 参照モード (ABS/RELモード) の変更



で、rEF の表示を出します。



Abs か rEL を選択します。

○ 単位の切替

 で、Unit の表示を出します。

 m (ミリ) か inch (インチ) を選択します。

○ プリセット値の入力

 で、Pr E の表示を出します。

 を押し、数値の下線を変えます。(押し続けると早く変わります。)

 で、適正な数値を入力します。

 で、計測モードに戻ります。

○ 計測モードの逆算

 で、dir の表示を出します。

 Inc (加算) か d Ec (逆算) を選択します。

○ ホールド機能

ABS計測のみ

 を押す。Hマークが表示され数値が固定されます。

 もう一度押すとホールド機能は解除されます。

○ スイッチオフ

REFモードの時は4時間後に自動的に電源が切れます。

ABSモードの時は電源は切れません。

 長く押すとスイッチは切れます。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929