



EA207
(銅管用リーマー)

適合銅管外径 1/8" ~ 1" (3 ~ 25mm)
 サイズ 40x60mm
 内径 35mm
 ブレード 刃物工具鋼製
 本体 アルミダイカスト製
 内径用
 刃先 5枚刃

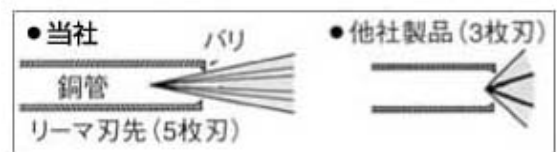



内径のバリ取り作業

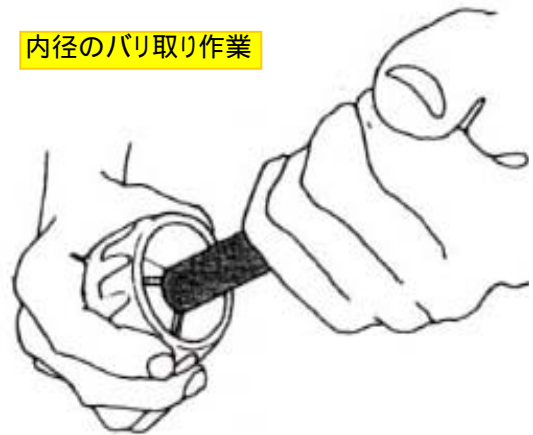

(参考 使い方 基本例 なまし銅管の切断からバリ取りまで)

まず、銅管が変形していないかどうか調べてください。なまし銅管は柔らかいので変形していることがあります。そのままご使用になるときれいなフレアができません。ばかりでなく、ガス漏れを起こす原因にもなります。また、切断・バリ取り等も正しく行われなるといけません。

修正 コイルタイプのなまし管を伸ばす時は銅管が変形しない様にご注意ください。すでに変形している場合はその部分を切り落としてからご使用ください。(図1)

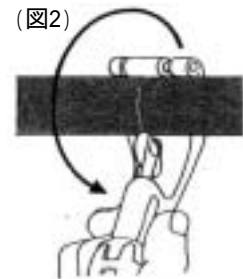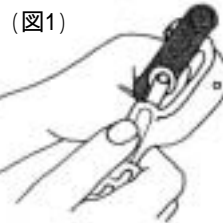

切断 銅管を切る時は最初に軽くカッターを1回転させて1本ラインを入れ、その上に慎重に少しずつ切り込むように切断してください。早く切ると銅管が変形しガス漏れの原因になります。(図2)
 また、ラセン状に切れない様に充分ご注意ください。



バリ取り 切断した銅管はフレア作業を行う前に必ずバリ取り作業をしてください。その際、切り粉がパイプの中に入らない様に注意してください。(図3)



