

## EA469A

(シリホスフィーダー)

本体+シリフォス 1kg  
セントラルヒーティング・浴槽等の  
温水器のお湯が、サビ、スケール等で  
赤く濁ってきた時にご利用ください。  
赤い錆水をこしてきれいにするのでは  
なく、フィーダーを通った水が温水器  
内部、配管内部のサビ、スケールに  
作用して原因を無くします。

3~4ヶ月毎に補充用のクリスタルを  
容器に満たしてください。

別売シリフォスクリスタル


EA469A-1(1kg入り)

EA469A-25(25kg入り)


### 取付上の注意

1. フィーダーは温水ボイラーの補給水側  
に取り付けてください。
2. この場合圧力の変化等を考慮して  
減圧弁の後ろに取り付け、逆流の恐れ  
の無い様に逆流防止弁等を取り付けて  
ください。
3. 水流の方向を矢印の方向に合わせ  
てください。
4. できればパイプをつけて配管して  
ください。
5. フィーダーの中に乳白色の沈殿物  
ができた場合、この沈殿物を取り除  
いて使用してください。
6. 凍結の恐れのある地方ではフィー  
ダーを保温するようにしてください。
7. パイプの口径は20mmです。

### サイズ

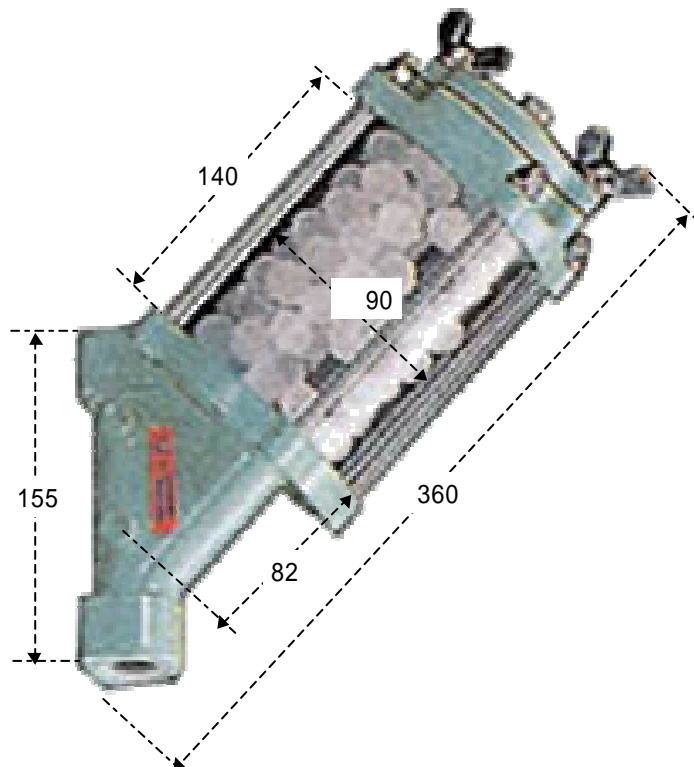

## 横配管の場合

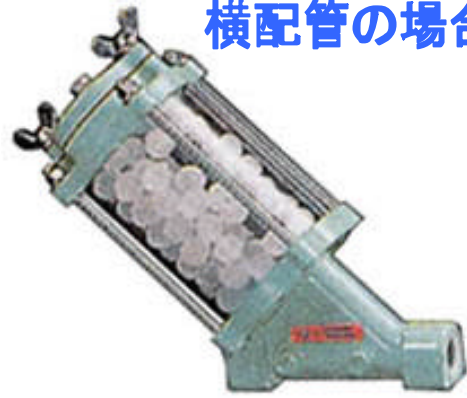

## 縦配管の場合