

ロータリーカッター




品番	裁断幅	裁断枚数	サイズ	重量
EA762EB-19	310mm(A4)	12枚	264(W) × 411(D) × 77(H)mm	1.5kg
EA762EB-20	440mm(A3)	10枚	348(W) × 540(D) × 77(H)mm	2.2kg

丸刃とミシン刃付

丸刃...一般的なストレートカット用

ミシン刃...手でやぶりやすいミシン目カット用

【各部の名称】

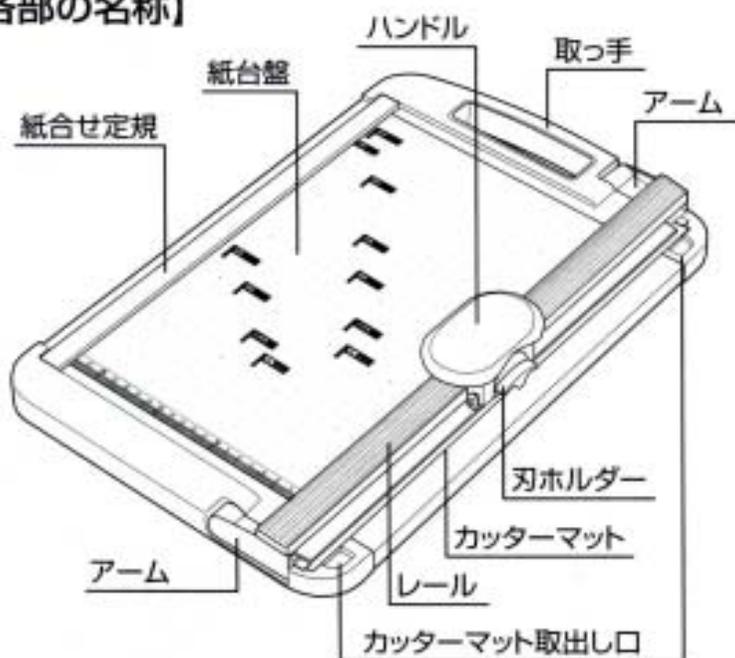

オプション

品番	EA762EB-19	EA762EB-20
カッターマット	5本入	
替刃・丸刃	2枚入	
替刃・ミシン目刃	2枚入	

3. 裁断方法


※下の説明イラストはNRC-N2A4ですが、他のサイズも同様の裁断方法です。

【裁断方法】

1. ハンドルをレールの中央部分にセットし、ハンドルを持ってレールを持ち上げます。




4. レールの両端を押さえながら、アームをしっかりとめ込みます。

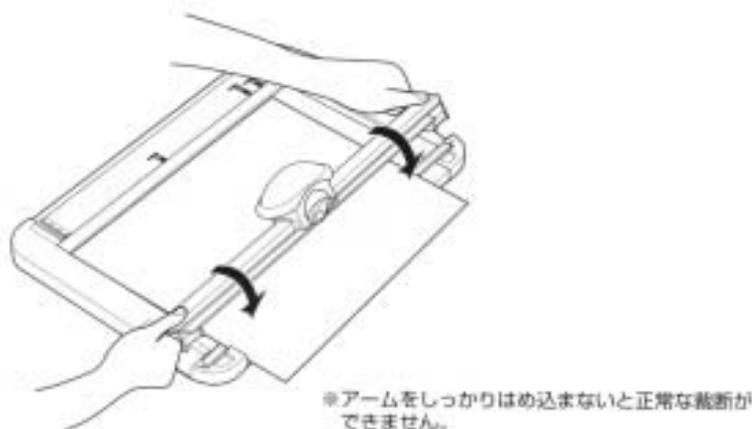

2. ご希望の裁断サイズに合わせて、紙合せ定規の右端を、紙台盤に表示されている定形サイズガイドや寸法目盛りにセットします。

3. 裁断する用紙を、ズレないように紙合せ定規に合わせて置きます。

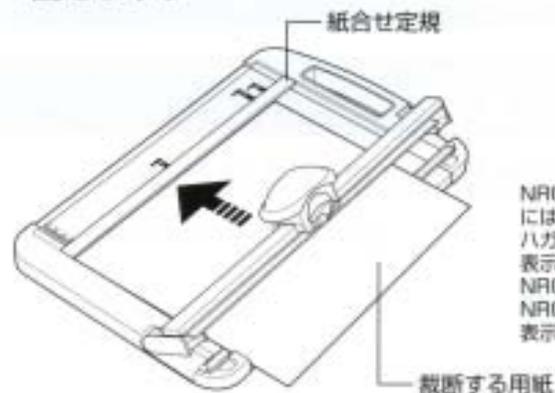

NRC-N2A3の場合、定形サイズガイドにはA3・B4・A4・B5・A5・B6ハガキ・写真（Lサイズ）の8種類の表示をしています。
NRC-N2B4ではA3を除く7種類、
NRC-N2A4ではA3・B4を除く6種類、表示になっています。

5. ハンドルを一番手前の位置にセットします。


6. 裁断する用紙全体とハンドルを手のひらで押さえながら、スライドさせてください。



4. 部品の交換・その他


【収納ポケット】

本体裏面の収納ポケットには、ミシン目刃が収納されています。図のようにフタのつまみを左に回して手前に引きフタを取り外し、収納されている刃を取出してください。

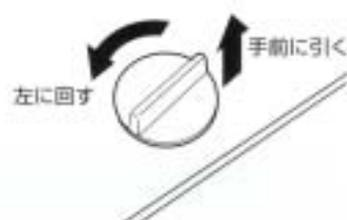

【刃の交換方法】


1. 刃ホルダーのロックボタンを押し、刃を落とさないように手前に引き、取付けられている刃を取り外します。
2. 替刃ケースを開いて刃ホルダーの鉄軸に刃の穴を合わせ、鉄軸に刃の穴が引っ掛かっているか確認してから、替刃ケースを下にずらします。
3. ロックボタンを押したまま、刃を交換した刃ホルダーを押し込んで、取付け完了します。

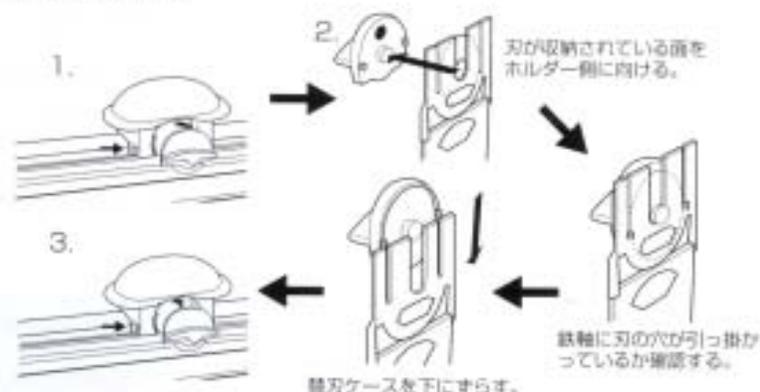

⚠ 刃の交換の際に直接刃先に触れないで下さい。

【カッターマットの交換】

1. ハンドルをレールの中央部分にセットし、ハンドルを持ってレールを持ち上げます。
 2. 刃に注意しながら、カッターマットの端をカッターマット取出し口より持ち上げ、取り外します。
- ※カッターマットは左右入れ替えて2ヶ所、両面で4ヶ所使用できます。ミゾが深くなり切りにくくなったら交換してください。

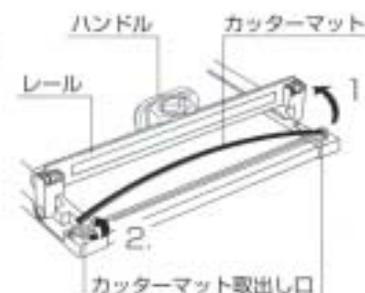

【裁断可能な素材】

1. 丸刃は紙以外の裁断も可能です。下記の厚みが目安となります。(柔らかい素材の裁断はPPC用紙などを下に敷いてください。)

ボール紙	軟質ビニール	硬質ビニール	PPフィルム
1mmまで	0.8mmまで	0.4mmまで	0.4mmまで

※金属フィルムやガラス繊維入りフィルム等の裁断はしないでください。刃の破損や故障の原因となります。

2. 別売のミシン目刃を使用すれば、ミシン目加工が可能です。ミシン目刃の裁断は3枚までです。(PPC用紙64g/m²目安)

※往復スライドはしないでください。