


ペーパーカッター



品番	裁断幅	本体サイズ	台サイズ	重量
EA762EB-17	370mm(A4)	334(W) × 583(D) × 73(H)mm	305(W) × 410(D)mm	3.6kg
EA762EB-18	445mm(A3)	410(W) × 658(D) × 73(H)mm	380(W) × 485(D)mm	4.4kg

裁断枚数...10枚(PPC用紙)

【各部の名称】

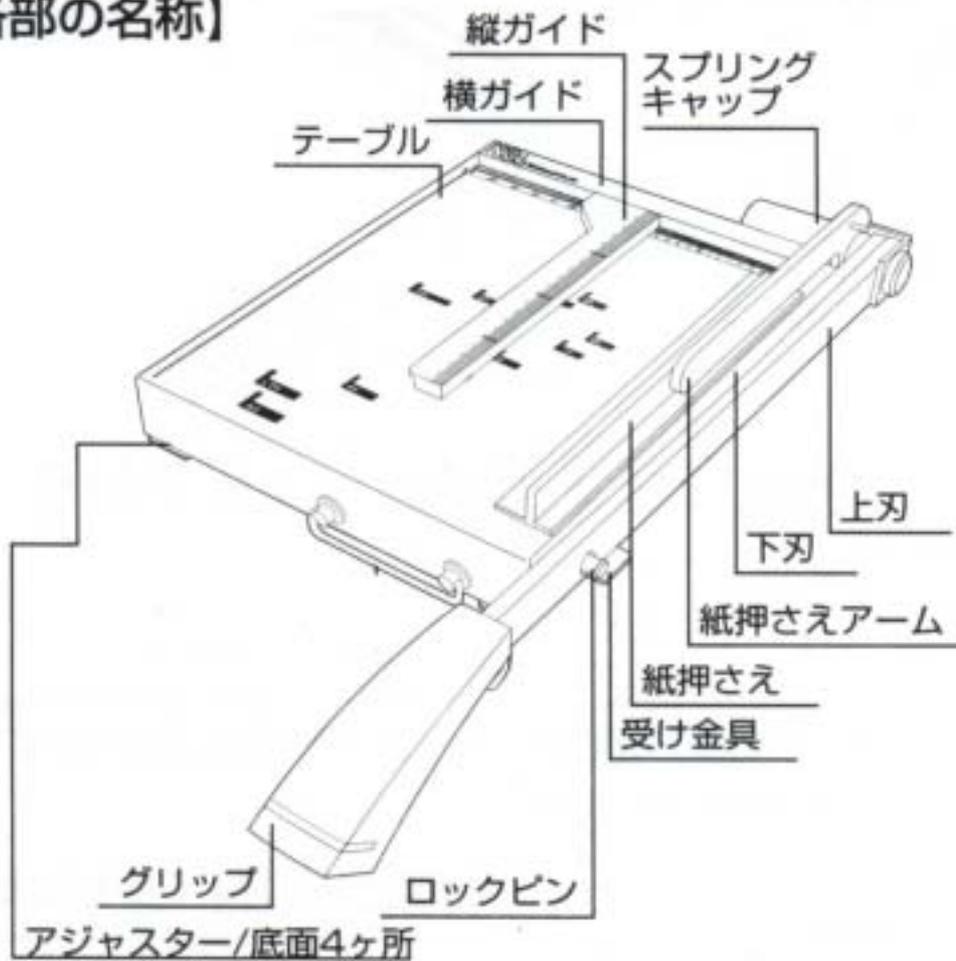

【裁断の方法】

1. テーブルを動かかないように押さえ固定します。もう片方の手でグリップをにぎり、軽く下に押さえつつ外側に引っ張り、ロックピンから上刃を外します。



2. ご希望の裁断サイズに合わせて、縦ガイドの右端を、テーブルに表示されている定形サイズガイドや寸法目盛りにセットします。



3. テーブルと紙押さえにすき間ができる位置で固定されていることを確認し、裁断する用紙をズレないように縦ガイド、横ガイドに合わせて置きます。

4. 紙押さえが裁断する用紙に当たるまで上刃をおろします。

5. 裁断する紙を、紙押さえの上から押さえます。

※セミオート紙押さえにより自動的に紙を押さえますが裁断精度を高めるため、又安全面からも必ず手で押さえてください。



6. 上刃を軌道に沿ってまっすぐおろします。



7. 裁断終了後、ロックピンに上刃を通し固定します。

4. その他

【アジャスターについて】

- ・ 製品本体を設置したときに、ガタツキがある場合はアジャスターで調整してください。



【保守点検について】

- ・ 上刃と下刃の接合部では両刃がこすれ鉄粉が発生する場合があります。時々布などで拭き取って頂くと刃の摩耗もおさえられます。

【持ち運び方法】

- ・ 上刃がロックピンで固定されていることを確認してから動かしてください。



- ※ 移動中はグリップが体などに当たって上刃がロックピンから外れないよう注意してください。