


EA949K-10～-50
(ファインナット用ソケット)

- ファインUナットを締付ける工具です。
- スチール製
- ソケット部分のみ

I・ソケット寸法表

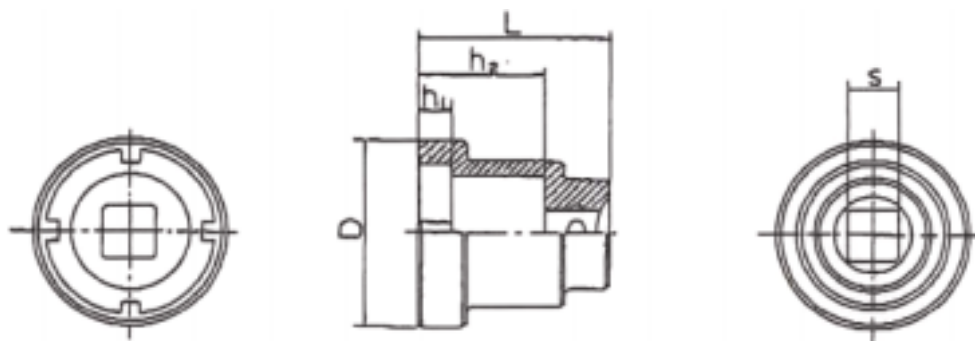

寸法表

(単位:mm)

品番	呼び	Uナット適用サイズ	D	L	h1	h2	重量 (g)	差込角
EA949K-10	00	M10X0.75	23	36	4.4	24	53	9.52
EA949K-12	01	M12X1.0	27	37	4.6	25	56	
EA949K-15	02	M15X1.0	31	38	5.7	26	76	
EA949K-17	03	M17×1.0	34	39	5.6	27	91	
EA949K-20	04	M20×1.0	38.5	40	6.9	28	112	
EA949K-25	05	M25×1.5	45.5	46.5	8.1	30.5	174	12.7
EA949K-30	06	M30×1.5	53	50		34	248	
EA949K-35	07	M35×1.5	60.5	53.5	9.2	37.5	326	
EA949K-40	08	M40×1.5	67	57	10.2	41	408	
EA949K-45	09	M45×1.5	74.5	60.5	11.2	44.5	518	
EA949K-50	10	M50×1.5	80	64	12.2	48	622	

外観:リン酸マンガン化成被膜処理

ファインU-ナットの締結方法

- 1 ねじの精度を確かめます。
(JIS 2級)




- 2 潤滑油をつけます。



- 3 リングのかかる所まで正確に手でねじこみます。



- 4 専用締付工具を使用します。
(ファインU-ナットツールセット)

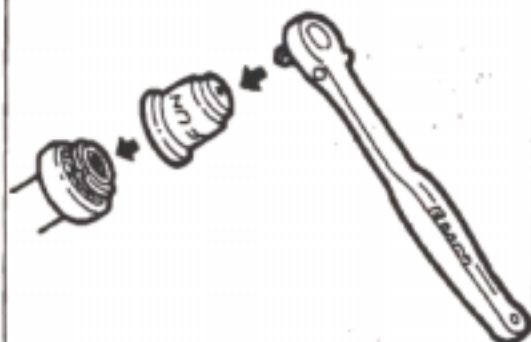


※トルク管理を行う場合は、トルクレンチを使用します。

- 5 ラチェットハンドルの頭部を軽く押さえ、ゆるやかにまわして締め付けます。



- 6 ベアリングの内輪とファインU-ナットの座面が正確に密着していることを確かめ、ベアリングの回転状態を確認します。

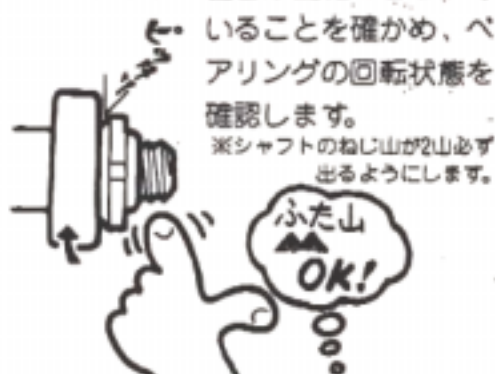

※シャフトのねじ山が2山必ず出るようにします。