

EA949K

(ファインナットレンチセット)

○ ファインUナットを締付ける工具です。


○ スチール製

○ ケースサイズ(外寸)

410×175×80(H)mm

○ 総重量 5.7kg

I・ソケット寸法表

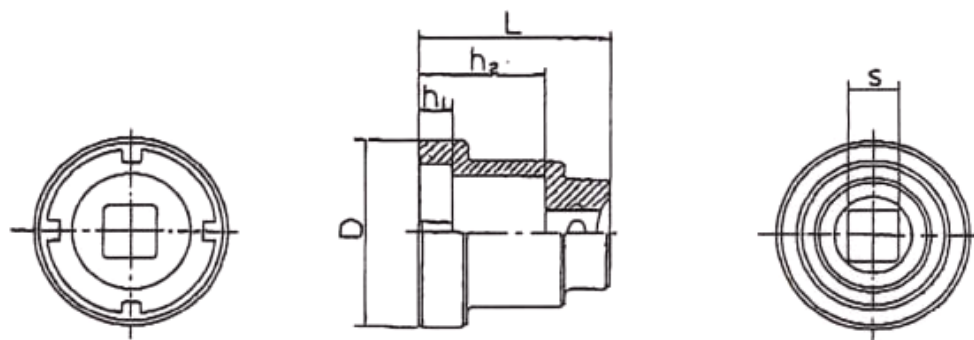

寸法表

(単位:mm)

呼び	Uナット適用サイズ*	D	L	h1	h2	S
00	M10×0.75	23	36	4.4	24	9.52
01	M12×1.0	27	37	4.6	25	
02	M15×1.0	31	38	5.7	26	
03	M17×1.0	34	39	5.6	27	
04	M20×1.0	38.5	40	6.9	28	
05	M25×1.5	45.5	46.5	8.1	30.5	12.7
06	M30×1.5	53	50		34	
07	M35×1.5	60.5	53.5	9.2	37.5	
08	M40×1.5	67	57	10.2	41	
09	M45×1.5	74.5	60.5	11.2	44.5	
10	M50×1.5	80	64	12.2	48	

外観:リン酸マンガン化成被膜処理

II. ラチェットハンドル強度

差込角	荷重値(max)
9.52(3/8")	18kgf・m
12.7(1/2")	50kgf・m

III. ソケット爪部強度

ソケット爪部強度はラチェットハンドル強度を上回っています。

ファインU-ナットの締結方法

1

ねじの精度を確かめます。
(JIS 2 級)



2

潤滑油をつけます。




3

リングのかかる所まで正確に手でねじこみます。



4

専用締付工具を使用します。
(ファインU-ナットツールセット)

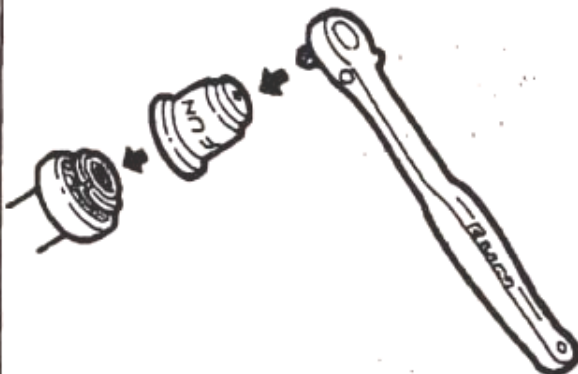

※トルク管理を行う場合は、トルクレンチを使用します。

5

ラチェットハンドルの頭部を軽く押さえ、ゆるやかにまわして締め付けます。



6

ベアリングの内輪とファインU-ナットの座面が正確に密着していることを確かめ、ベアリングの回転状態を確認します。

※シャフトのねじ山が2山必ず出るようにします。

