

EA993MT-5(トレーラージャッキ)取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆ 仕様

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ・耐荷重…680kg | ・最大取付サイズ…76～127mm |
| ・ストローク…315mm | ・車輪径…150mm |
| ・リフト高…365～680mm | ・車輪材質…ポリウレタン |
| ・取付プレート…180° 回転可能 | ・重量…10kg |



警告


- ・ジャッキを据付け、操作する前に取扱説明書をお読み頂き理解した上で作業しないと怪我の原因になります。又取扱説明書は大切に保管しておいて下さい。
- ・ジャッキが完全に伸縮した状態で無理にハンドルを回すと故障の原因になります。
- ・デコボコや軟弱な地面の上でジャッキを使用しないで下さい。
- ・このジャッキは最大680kgまでの荷重を持ち上げる事ができるように設計されています。オーバーすると、パーツの急激な摩耗と故障を招きます。
- ・このジャッキは高速道路では使用できません。
- ・負荷がかかっている時にジャッキを水平の状態にしないで下さい。

◆ 組立方法

1. キャリッジボルト(A)2本をスイベルブラケットワッシャー(B)の四角い穴に通して下さい。
2. ジャッキのスイベルブラケットに取付けて下さい。
3. 残り2本のボルトをワッシャーの四角い穴に通せるように回して下さい。
4. クローバー型のワッシャー(C)の隆起した部分を外側に向けてスイベルブラケットに取付けて下さい。
5. スイベルプレート(D)をスイベルハンドルと4本のキャリッジボルトに、はめて下さい。
6. クローバー型ワッシャーの中央の隆起部分がスイベルプレートの中央の穴に、はまっている事を確認して下さい。
7. ロックナット(E)でネジ4本を固定して下さい。




注意: スイベルハンドルが外れていると、スイベルプレートは自由に回転します。

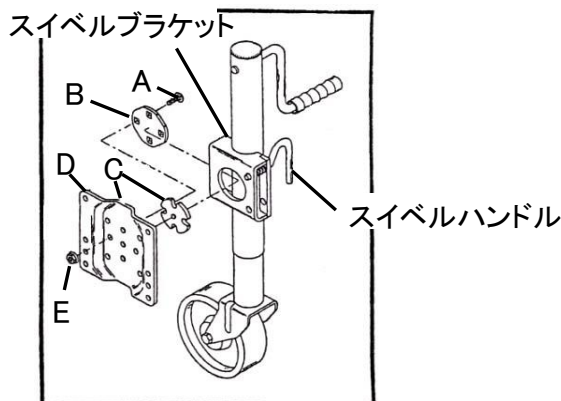

◆ 据付方法

1. ジャッキをトレーラーの長柄のできるだけカプラーに近づけて取付けて下さい。
2. ジャッキがトレーラーのパーツや乗り物に邪魔されずに、水平の位置に回転させる事ができるか確認して下さい。
3. 全てのボルトを均等に締めて下さい。
4. 高さ(52mm 77mm 102mm)幅76mmの長柄をスイベルプレートに取付ける事ができます。
高さ127mmの場合はスイベルプレートを90° 回転させて下さい。

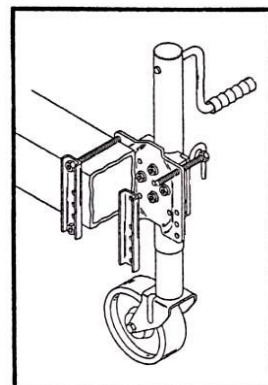


注意: 幅が76mm以上の時はボルトを交換する必要があります。
丸い長柄を取付けるには長柄を四角に修正する必要があります。

◆ 使用方法

・ジャッキを垂直の状態から、水平の状態に回転させるには、

1. ジャッキにかかる負荷を完全に解除して下さい。
2. スイベルハンドルを引いて、ジャッキを望みの位置に回転させて下さい。
3. 再びスイベルハンドルがはまっているか確認して下さい。

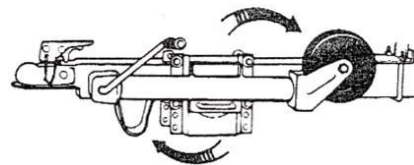

注 意: スイベルハンドルが外れたままでジャッキを使用すると、長柄が突然落ち、ケガをする原因になります。

・トレーラーを上げ下げするには、

1. ハンドルを時計方向に回してトレーラーを持ち上げて下さい。
2. ハンドルを逆時計方向に回してトレーラーを下げて下さい。



注 意: トレーラーを引く前にジャッキを水平の位置に回転させ、スイベルハンドルが機能しているか確認して下さい。

◆ メンテナンス

・ジャッキの性能を保つため、最小限の手入れが必要です。

・常に清潔に保ち、定期的にワックスでコーティングして表面の仕上げを保護して下さい。

・もしジャッキの動きが鈍ったり、削れるような音がしたら、注油が必要です。

1. 負荷をかけない状態でプラスチックキャップを外して下さい。
2. ハンドルを押さえてハンドルのピンを抜いて下さい。
3. ハンドルと筒の中のマイタ歯車(傘歯車的一种)を取り外して下さい。
4. 内部のジャッキスクリューを叩いて内側の筒を外して下さい。
5. ネジ山全体にグリスを塗布して下さい。
この時、筒からジャッキスクリューを外さないで下さい。
6. 再び組立て、斜めの歯車にグリスを塗布して下さい。
7. 組立て中はロールピンがマイタ歯車(傘歯車的一种)によって固定されているか確認して下さい。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929