

	径	高さ	ストローク	最大圧力	最大トルク	重量	六角対辺
EA500H-1	37mm	62mm	10mm	10t	35Nm	0.85kg	14mm
EA500H-2	50mm	80mm	12mm	15t	50Nm	1.60kg	17mm

(プーラー用油圧ラム)

- この油圧ラムはクッコのプーラーに適合しています。
応用範囲が広く、スペースが最小限ですみますので、困難な作業において、引抜く力を増すための補助工具です。




- 使用方法
 1. ラムの横押しスピンドル(b)のネジをいっぱいに戻します。
 2. 本体をシャフトとセンターボルト(a)の間に置き、センターボルトを締めて確実に固定します。
 3. 油圧操作は横押しスピンドルをねじ込むことにより、その働きが得られます。
うまく引抜き作業が行えない時は、センターボルトを更に締めて、これを繰り返すか、あるいは次の手順で行ってください。
 - ① 横押しスピンドルを戻す。
 - ② センターボルトを締め直す。
 - ③ 横押しスピンドルをもう一度ねじ込み、油圧装置を働かせる。



(注意)
使用後はスピンドル(b)を元の位置に戻します。それにより内蔵されている戻りバネがスラストボルトを最初のスタート位置に再セットします。

(参考図)

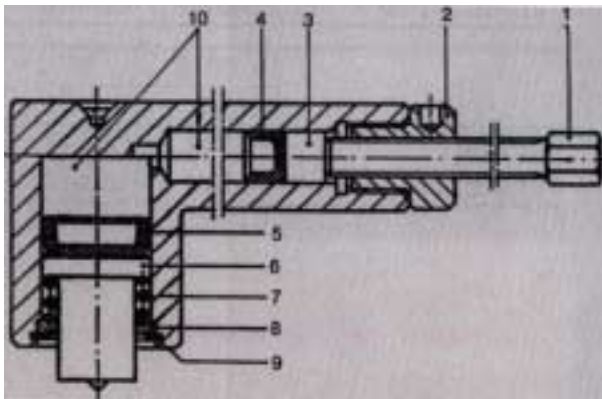

1. スピンドル
2. オネジソケット
3. ピストン(真鍮)
4. パッキン(小)
5. パッキン(大)
6. ピストン(スチール)
7. スプリング
8. ワッシャー
9. リング
10. 油圧ラム用オイル