


**EA801-2**  
(電動ドライバー用キーレスチャック)



**使用上の注意**


インパクトドライバーでの使用の場合、衝撃により軸部(チャックアダプター)が破損することがありますので充分ご注意ください。

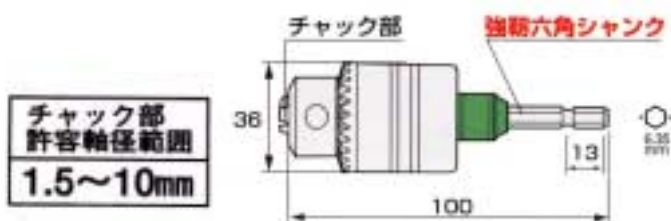

チャックアダプターの交換は対辺13%のスパナで行なって下さい。

- 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
- 使用時は、保護メガネを着用してください。
- ドリルチャックの取付は、確実におこなってください。
- チャック部の改造は危険ですので、おこなわないでください。
- インパクトドライバーでの逆回転使用時には、チャック部がゆるむことがありますのでご注意ください。

**キーレスドリルチャック(ハイブリッドタイプ)**

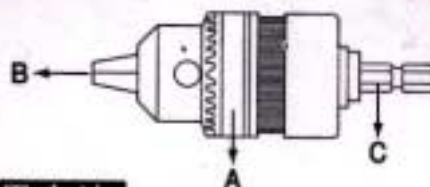

**使用方法**

・工具の取り付け

1. C部を左手に支え、A部を右に押し、Bを開く。
2. B部を上に向け先端工具を挿入しA部を左に廻し手締めする。
3. C部を充電ドライバーに取り付ける。
4. 右廻りを確認し、A部を左手にて握りゆっくり作動しカタカタ音と共に締め付ける。



・工具の取り外し

1. 作業終了後、先端工具を外す場合、左廻りを確認、左手にてA部を握り本体を下に向けカタカタ音と共にゆるめる。



- ・クラッチ機構の為(緩め時、空締め時)爪がロック状態に成る事があります。

**解除方法**

- イ. 緩めの場合、右回転を確認しC部を本体に装着した状態で左手でA部を手前に引きながら右回転させると解除されB部が出てくる。
- ロ. 空締め時の場合、左回転を確認しC部を本体に装着した状態で左手でA部を手前に引きながら左回転させると解除されB部が隠れる。

**⚠️ ご注意**

先端工具を外す場合は回転により工具が飛ぶおそれがありますので必ず本体を下に向けて取り外して下さい。