

	使用範囲	目量
EA715AB-0.5	20g-500g	2g
EA715AB-1	50g-1kg	5g
EA715AB-2	100g-2kg	10g
(上皿はかり)		

共通仕様

- 載皿寸法 160X160mm
- メモリ板サイズ ϕ 166mm
- 自重 1.4kg
- 文字盤の表面の材質はプラスチック製

ご使用前にこの「安全に正しくお使いいただくために」と「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

はかりを

安全に正しくお使いいただくために 使用上のご注意

絵表示について

この使用上のご注意および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が危害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

注意

■ 載皿はしっかり取付けてください。
載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてケガをする場合があります。



■ 計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せると計量物が落ちたり、倒れたりしてケガをする場合があります。又、故障の原因になります。



■ タイルの上や濡れた床等すべりやすい所で使用しないでください。すべて計量物が落ちたり、倒れたりしてケガをする場合があります。



■ 目盛力バーをたたいたりしないでください。割れてケガをする場合があります。又、故障の原因になります。



■ はかりのスキマ、穴等に指を入れないでください。ケガをする場合があります。



その他の注意

■ はかりを分解しないでください。故障の原因になります。

■ ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。はずれて故障の原因になります。

■ 防水構造ではありません。はかり内に水が入りますとサビて故障になります。




■ 持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿を持って運ぶと故障の原因になります。

取扱説明

① 載皿の取付方法

1. 載皿のビニールシートをはがしてください。
2. 載皿を付属のネジで取付けてください。

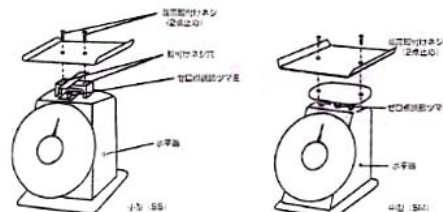

- ※ 載皿はしっかり取付けてください。
載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてケガをする場合があります。また、ネジ止めが不完全な場合、ネジ頭が脱落する恐れがあります。
- ※ ご使用の状態によって、載皿取付けネジがゆるむ場合がありますので、ご使用前にはネジがゆるんでいないか確認してからご使用ください。
- ※ 計量法では、適正な計量の実施を求められており、始業時の点検、重量チェックを実施願います。


② 水平でしっかりした床面、または台の上に置いてご使用ください。

傾いた所に置きますと、正確な計量ができません。水平は、後側にあいた水平器窓の中にある水平器でたしかめてください。
水平器の水平棒が下記の「水平の場合」の絵のようになっていると水平です。



③ 指針がゼロ点を指しているか、たしかめてください。

もしゼロ点を指していない場合は、本体の上についているゼロ点調節ツマミを左右にまわし、指針をゼロに合わせてください。
ツマミを左にまわすと指針は右に、右にまわすと指針は左にまわります。まわし過ぎるとツマミがはずれて、故障の原因になります。



左にまわす



右にまわす