


このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用に際しましては 取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

## 【仕様】

- シートサイズ…φ 360mm
- シート高さ…435～540mm
- トレイサイズ…小: 190×190mm(2個)  
大: 380×190mm
- 引出しサイズ…小: 350×140×40mm(2個)  
大: 350×140×85mm
- 耐荷重…約136kg
- 自在キャスター(φ 75mm)×4個
- 重量…10.5kg

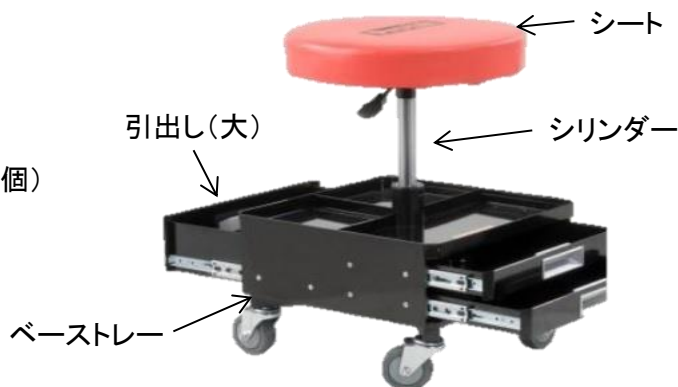

- 【梱包部品】
- ・シート×1個
  - ・シリンダー×1個
  - ・ベーストレイ[引出し(小)×2個付]×1個
  - ・引出し(大)×1個



作業中の事故を防止する為に、保護手袋を着用して組立ててください。

## 【組立手順】

- 1.シリンダーをベーストレイの中央の穴に差し込んで下さい。
- 2.シートを上記組品に差し込んで下さい。

## 【使用方法】

レバーを上げるとシートが上下に動き、レバーを離すと止まります。希望の高さに合わせて下さい。



- 注意
- ・136kg以上の物を乗せないで下さい。(物と体重の合計)
  - ・使用する前に、キャスター、シリンダー、シートの部品があるかご確認下さい。
  - ・平坦で、繋ぎ目の無い床で使用して下さい。
  - ・ゆっくり座って下さい。ドスンと座ったりジャンプしないで下さい。
  - ・引出しを開閉する時は手を挟まないように気を付けて下さい。
  - ・シートの上で立たないで下さい。
  - ・シートの端に座らないで下さい。



改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業行程に支障を来たす場合があります。