

EA725F-11, EA725F-12(デジタルデプスゲージ)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては 取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

○ 注意


- ・機器に衝撃を与えたり落したり過度の力を加えないでください。
- ・機器を分解しないでください。
- ・先のとがったものでボタンを押さないでください。
- ・直射日光にさらさないでください。
- ・極端に熱い所、寒い所で保管しないでください。
- ・強磁場、高電圧の近くで機器を使用しないでください。
- ・柔らかい綿布で表面をきれいにしてください。溶剤は使用しないでください。
- ・使用前に本体をきれいにしてください。
- ・本体に電圧をかけないでください。故障します。
- ・長期間使用しない時は電池を抜き取ってください。

○仕様

品番	測定範囲	全長	重さ
EA725F-11	150mm	230mm	200g
EA725F-12	200mm	280mm	300g

- ステンレス製
- 最小目盛・・・0.01mm
- 電源・・・SR44 × 1 個(モニター電池付属)
- ベースサイズ・・・100 × 7mm
- 本尺サイズ・・・14.5 × 4mm
- 単位切替ボタンを押すことで、インチ／ミリの表記を切替が出来ます。
- ケース付

○各部名称

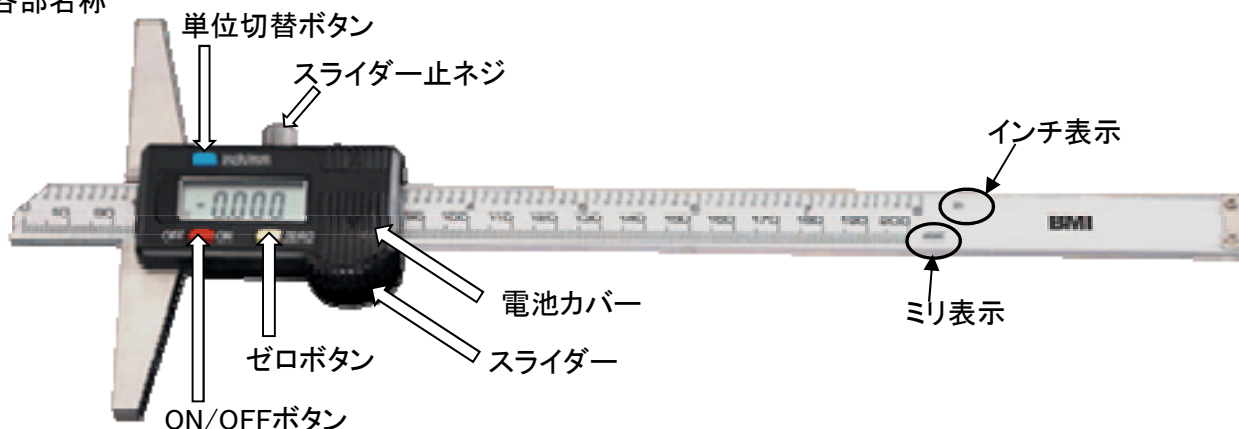

○使用方法

1. 本体を常に清潔にしてください。
2. 固定ネジを緩めてスライダーを動かし表示とボタン操作を確認してください。
3. 計測方法
 - A: インチ/mmボタンを押し必要な単位を選びます。
 - B: スライダーを動かしベースと底面を水平に合わせてゼロボタンを押してから計測に使用します。

○電池交換

表示が点滅したり、表示しない時は、電池カバーを外し、新しい電池と交換してください。
プラス極面が上になるようセットしてください。