〈各部名称〉

EA826EH ドリル研磨機

- ★超硬・ハイス・チタンドリルにも使用可
- ★シンニングも出来ます。
- 電源…AC100V
- 研磨範囲…2.5~13.0mm
- 〇 研磨角度…118°、135°
- 回転数…15000rpm
- ○角度調整可能…88°、98°、108°、 118°、128°、138°、148°
- ダイヤモンド砥石(交換式)


※約200回の研磨作業が可能です

- サイズ…126×196×115(H) mm
- 重量···1.8kg
- コード長…1.8m(アース付)
- 連続使用時間…約15分_

(15分使用後は5分以上間隔をあけて使用して下さい)

〈交換用部品〉

| 品番 | 名称 |
|-----------|----------------|
| EA826EH-1 | 2.5~13.0mmチャック |
| EA826EH-2 | 2.5~19.0mmチャック |
| EA826EH-3 | 2.5~13.0mmチャック |
| | (左回転用) |
| EA826EH-5 | 研磨ホイール#100 |
| EA826EH-6 | 研磨ホイール#180 |
| | |

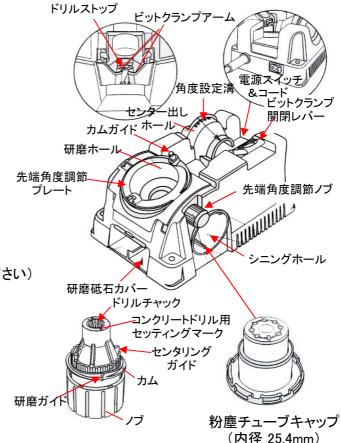



スタンダード(軟鋼、アルミ、木材用) 一般使用(先端角118°)



スプリットポイント(焼入れ鋼、鋳物鋼用) セルフセンターリング付のもの (先端角138°)




コンクリート用(セメント、ブロック、セラミック用) 超硬付(先端角138°) 適正



不適(シニング不足)







再研磨後、シニング

●ドリルを20~25本研磨すると研磨屑が研磨砥石カバー内に溜まります。 研磨屑は作業能力を落としますので、研磨機を長くお使いいただく為にも こまめに清掃してください。





付属品

EA826EH-6:#180研磨ホイール×1個(本体に組込み)

EA826EH-1:2.5~13mmチャック×1個

砥石交換用レンチ×1本 接地アダプター×1個